


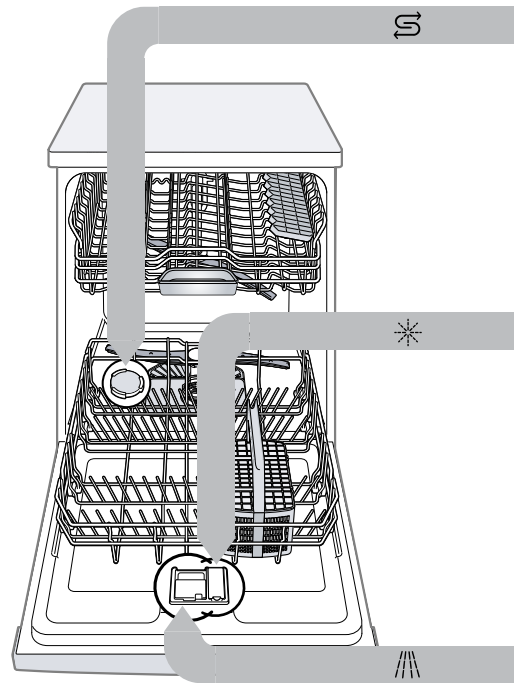

Postup

1. Vložte riad.

Umývajte len riad, ktorý je vhodný pre umývačku riadu. Odstráňte z riadu hrubé zvyšky jedla.

Skontrolujte, či sa ostrekovacie ramená dajú voľ-
- ne otáčať.

2. Pridať umývací prostriedok.

3. Zapnite spotrebič.
4. Nastavte program.

5. Spustíte program Start.


6. Po skončení programu vyberte riad.
7. Ak chcete ukončiť program, asi na 4 sekundy stlačte **Reset 4 sec.**

Program sa zruší a po cca 1 minúte sa ukončí.

Nastavenie Home Connect

Tip: Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením. Pomocou aplikácie Home Connect môžete pohodlne prechádzať nastaveniami.

1. Nainštalujte aplikáciu Home Connect na mobilnom koncovom zariadení a postupujte podľa návodu.



2. Pomocou aplikácie Home Connect naskenujte QR kód.

Prehľad nastavení pre tvrdosť vody

Tu nájdete prehľad nastavitelných hodnôt stupňov tvrdosti vody. Tabuľku s jednotkami pre danú krajinu nájdete v návode na použitie.

Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavenia
mäkký	0 – 1,1	H00
mäkký	1,2 – 1,4	H01

stredný	1,5 – 1,8	H02
stredný	1,9 – 2,1	H03
stredný	2,2 – 2,9	H04
tvrdý	3,0 – 3,7	H05
tvrdý	3,8 – 5,4	H06
tvrdý	5,5 – 8,9	H07

Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody


1. Stlačte .
2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy **Setup 3 sec.**
 - ✓ Displej zobrazuje Hxx.
 - ✓ Displej zobrazuje **set**.
3. Stláčajte Start dovtedy, kým sa nenaštaví vhodný stupeň tvrdosti vody.
4. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte **Setup 3 sec.** na 3 sekundy.

Pridať špeciálnu soľ

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, plňte špeciálnu soľ do zásobníka na špeciálnu soľ až bezprostredne pred začiatkom programu.

1. Otočte vekom zásobníka na špeciálnu soľ a odoberte ho.
2. Pri prvom uvádzaní do prevádzky: naplňte celý zásobník vodou.


3. Naplňte zásobník špeciálnou soľou. Voda v zásobníku sa vytlačí a odtečie. Nikdy nepridávajte umývací prostriedok.

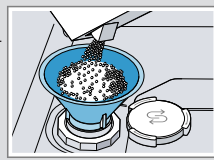


4. Nasadte veko na zásobník a zaskrutkujte ho.

Pridať leštiaci prostriedok

1. Stlačte sponu na veku zásobníka leštiaceho prostriedku ① a nadvihnite veko ②.

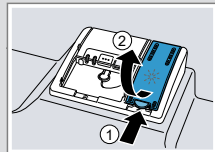


2. Pridajte leštiaci prostriedok až po značku max.

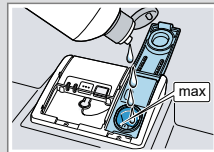


3. Zatvorte veko zásobníka leštiaceho prostriedku.
- ✓ Veko počuteľne zaklapne.

Pridať umývací prostriedok

1. Umývací prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývací prostriedok.

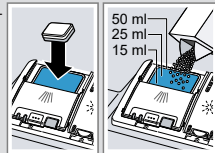

2. Zatvorte veko zásobníka na umývací prostriedok.
- ✓ Veko počuteľne zaklapne.

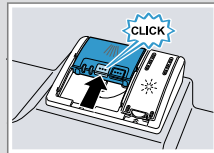

Programy


Programové údaje sú laboratórne namerané hodnoty podľa európskej normy EN 60436. Spotreba závisí od zvoleného programu a zvolenej prídavnej funkcie. Keď je leštiace zariadenie vypnuté alebo keď je v spotrebiči nedostatok leštiaceho prostriedku, čas chodu sa zmení.

Program	1) Trvanie [h:min] 2) Prúd [kWh] 3) Voda [l]
 Intenzívny 70°	1) 2:10 - 2:15 2) 1,300 - 1,350 3) 9,0 - 12,0
Auto Auto 45-65°	1) 1:45 - 2:45 2) 0,750 - 1,250 3) 5,0 - 14,0
Eco Eco 50°	1) 4:35 2) 0,836 3) 6,7
 Silence 50° ¹	1) 4:05 2) 0,950 3) 6,7
 Express 65° - 1h	1) 1:00 2) 1,200 3) 10,0
 Čistenie spotrebiča	1) 2:15 2) 1,350 3) 13,0
 Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0


¹ Program, ktorý je vhodný v noci: Predĺžený čas trvania, zato veľmi tichý.

Čistenie sítiiek


- 1. Po každom umývaní skontrolujte prítomnosť zvyškov v sítkách.
- 2. Otočte hrubým sítkom v protismere hodi nových ručičiek ① a vyberte sústavu sítiiek ②.

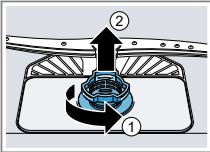

- 3. Vytiahnite mikrositko nadol.

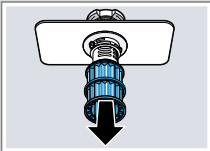



- 4. Stlačte západky naraz ① a vyberte hrubé sítko smerom nahor ②.

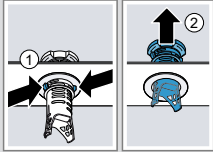

- 5. Vyčistite časti sitka pod tečúcou vodou.
- 6. Zostavte sústavu sítiiek.
- 7. Nasadte sústavu sítiiek do spotrebiča a otočte hrubým sítkom v smere hodi nových ručičiek. Dbajte na to, aby šípky boli oproti sebe.

Čistenie ostrekovacích ramien


- 1. Horné rameno odskrutkujte ① a stiahnite ho nadol ②.
- 2. Dolné rameno vytiahnite smerom nahor.

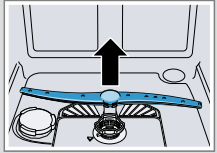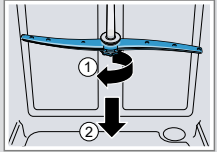


- 3. Pod tečúcou vodou skontrolujte, či výstupné dýzy ostrekovacích ramien nie sú upchaté a prípadne odstráňte cudzie predmety.
- 4. Nasadte dolné ostrekovacie rameno.
- ✓ Ostrekovacie rameno počuteľne zapadne.
- 5. Nasadte a pevne naskrutkujte horné ostrekovacie rameno.

Čistenie čerpadla odpadovej vody

- 1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- 2. Odoberte sústavu sítiiek.
- 3. Odčerpajte zvyšnú vodu.
- 4. Kryt čerpadla vypäčte pomocou lyžice a uchopte ho za prepážku.

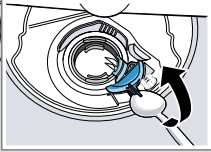

- 5. Nadvihnite kryt čerpadla šikmo smerom dnu a odoberte ho.
- 6. Odstráňte zvyšky jedla a cudzie predmety v oblasti obežného kola.
- 7. Nasadte kryt čerpadla ① a zatlačte ho nadol ②.
- ✓ Kryt čerpadla počuteľne zaklapne.

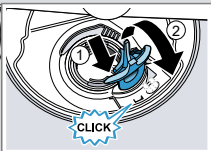

- 8. Zabudujte sústavu sítiiek.

Odstránenie porúch

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Striedavo svieti E:32-00 alebo svieti indikátor prívodu vody.	Prívodná hadica je zalomená. ► Uložte prívodnú hadicu bez zalomení. Vodovodný kohútik je zatvorený. ► Otvorte vodovodný kohútik. Prívod vody je zaseknutý alebo zvápenatý. ► Otvorte vodovodný kohútik. Prietok musí pri otvorení prívodu vody dosahovať aspoň 10 l/min. Sítká vodovodnej prípojky prívodnej hadice alebo hadice AquaStop sú upchané. 1. Vypnite spotrebič. 2. Vytiahnite sieťovú zástrčku. 3. Zatvorte vodovodný kohútik. 4. Odskrutkujte vodovodnú prípojku. 5. Odoberte sítko z prívodnej hadice
	6. Vyčistite sítko. 7. Nasadte sítko do prívodnej hadice. 8. Naskrutkujte vodovodnú prípojku. 9. Skontrolujte tesnosť vodovodnej prípojky. 10. Vytvorte elektrické napájanie. 11. Zapnite spotrebič.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Striedavo svieti E:92-40.	Sítká sú znečistené alebo upchaté. ► Vyčistite sítká.
Striedavo svieti E:61-02.	Čerpadlo odpadovej vody je zablokované. ► Vyčistite čerpadlo odpadovej vody. Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený ► Zasuňte kryt čerpadla uvoľnenej vody správnym spôsobom.
Zvyšky jedla na riade.	Riad je príliš natesno uložený alebo kôš na riad je preplnený. 1. Vkladajte riad s dostatkem voľného priestoru. Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu. 2. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu. Otáčanie ostrekovacieho ramena je zablokované. ► Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena. Trysky ostrekovacích ramien sú upchaté. ► Vyčistite ostrekovacie ramená. Sítká sú znečistené. ► Vyčistite sítká. Sítká sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté. 1. Nasadte sítká správnym spôsobom. 2. Zaklapnite sítká. Je zvolený príliš slabý umývací program. ► Zvoľte silnejší umývací program.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore sa nachádzajú odstrániteľné šmuhy.	Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku je nastavené na príliš vysokú hodnotu. ► Nastavte leštiace zariadenie na nižší stupeň. Leštiaci prostriedok nie je pridaný. ► Doplňte leštiaci prostriedok.
Stopy hrdze na príbore.	Príbor je nedostatočne odolný proti hrdzaveniu. Často sú čepele nožov viac postihnuté. ► Používajte riad odolný proti hrdzaveniu. Príbor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s korodujúcimi dielmi. ► Neumývajte korodujúce časti.
V zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabliet sa nachádzajú zvyšky umývacieho prostriedku.	Časti riadu zablokovali ostrekovacie ramená a umývací prostriedok sa nevymyl. ► Zabezpečte, aby ostrekovacie ramená neboli zablokované a mohli sa voľne otáčať.
Všetky LED kontrolky svietia alebo blikajú alebo program prepláchnutia nebeží ďalej.	Elektronika zistila chybu. ► Stlačte tlačidlo hlavného vypínača na asi 4 sekundy. Na spotrebiči sa obnovia výrobné nastavenia a spustí sa znova.