

Pred prvým použitím si prečítajte návod na používanie a v ňom uvedené bezpečnostné pokyny.

Nastavenie Home Connect

Tip: Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením. Pomocou aplikácie Home Connect môžete pohodlne prechádzať nastaveniami.

- Nainštalujte aplikáciu Home Connect na mobilnom koncovom zariadení a postupujte podľa návodu.
- Pomocou aplikácie Home Connect naskenujte QR kód.

Prehľad nastavení pre tvrdosť vody


Tu nájdete prehľad nastaviteľných hodnôt stupňov tvrdosti vody. Tabuľku s jednotkami pre danú krajinu nájdete v návode na použitie.

Rozsah tvrdosti	mmol/l	Stupeň	LED A	LED B	LED C
mäkký	0 - 1,1	0			
stredný	1,2 - 2,9	1			
tvrdý	3,0 - 3,7	2			
tvrdý	3,8 - 6,2	3			

Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody

- Stlačte .
- Na otvorenie nastavení spotrebiča stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec. bliká.
- Stláčajte Start dovtedy, kým sa nenaštaví vhodný stupeň tvrdosti vody. Zodpovedajúco tomu svietia LED 0, 1, 2 alebo 3.
- Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

Programy		
Programové údaje sú laboratórne namerané hodnoty podľa európskej normy EN 60436. Spotreba závisí od zvoleného programu a zvolenej prídavnej funkcie. Keď je leštiace zariadenie vypnuté alebo keď je v spotrebiči nedostatok leštiaceho prostriedku, čas chodu sa zmení.		
Program	1) Trvanie [h:min]	2) Prúd [kWh]
Intenzívny 70°	3) Voda [l]	
	1) 2:05 - 2:15	2) 1,350 - 1,400
	3) 10,5 - 13,5	
Auto	1) 1:40 - 2:45	2) 0,850 - 1,450
Auto 45-65°	3) 7,0 - 15,5	
Eco	1) 4:30	2) 0,849
Eco 50°	3) 9,0	
1h	1) 1:00	2) 1,200
Express 65° - 1h	3) 10,0	
Čistenie spotrebiča	1) 2:10	2) 1,350
	3) 15,1	
Favourite	1) 0:15 - 0:15	2) 0,050 - 0,050
	3) 4,0 - 4,0	

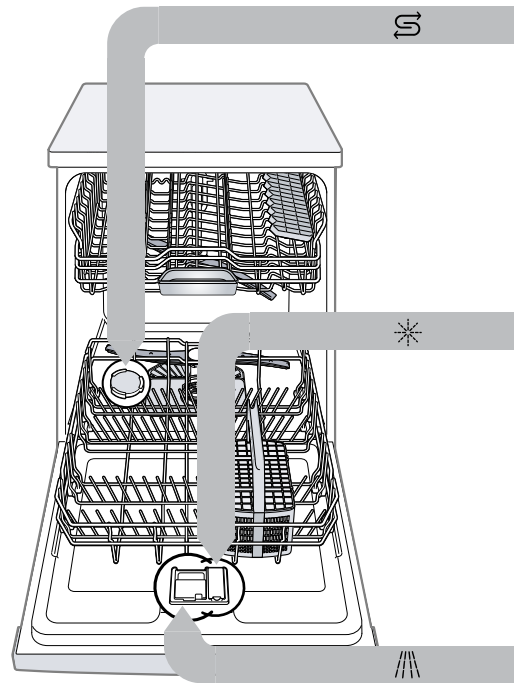

Pridať špeciálnu soľ

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, plňte špeciálnu soľ do zásobníka na špeciálnu soľ až bezprostredne pred začiatkom programu.

- Otočte vekom zásobníka na špeciálnu soľ a odoberte ho.
- Pri prvom uvádzaní do prevádzky: naplňte celý zásobník vodou.
- Naplňte zásobník špeciálnou soľou. Voda v zásobníku sa vytlačí a odtečie. Nikdy nepridávajte umývací prostriedok.
- Nasadte veko na zásobník a zaskrutkujte ho.

Pridať leštiaci prostriedok

- Stlačte sponu na veko zásobníka leštiaceho prostriedku ① a nadvihnite veko ②.
- Pridajte leštiaci prostriedok až po značku max.
- Zatvorte veko zásobníka leštiaceho prostriedku. Veko počuteľne zaklapne.

Pridať umývací prostriedok

- Umývací prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývací prostriedok.
- Zatvorte veko zásobníka na umývací prostriedok. Veko počuteľne zaklapne.

Postup



- Vložte riad. Umývajte len riad, ktorý je vhodný pre umývačku riadu. Odstráňte z riadu hrubé zvyšky jedla. Skontrolujte, či sa ostrekovacie ramená dajú voľne otáčať.
- Pridať umývací prostriedok.
- Zapnite spotrebič .
- Nastavte program.
- Spustíte program Start.
- Po skončení programu vyberte riad.
- Ak chcete ukončiť program, asi na 4 sekundy stlačte Reset 4 sec.. Program sa zruší a po cca 1 minúte sa ukončí.

Čistenie sítiiek

1. Po každom umývaní skontrolujte prítomnosť zvyškov v sítkách.

2. Otočte hrubým sítkom v protismere hodi nových ručičiek 1 a vyberte sústavu sítiiek 2.



3. Vytiahnite mikrositko nadol.

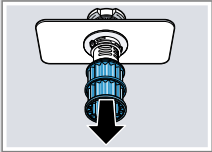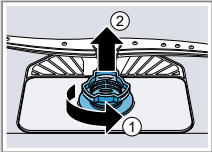
4. Stlačte západky 1 a vyberte hrubé sítko smerom nahor 2.

5. Vyčistite časti sítko pod tečúcou vodou.

6. Zostavte sústavu sítiiek.

7. Nasadte sústavu sítiiek do spotrebiča a otočte hrubým sítkom v smere hodi nových ručičiek. Dbajte na to, aby šípky boli oproti sebe.

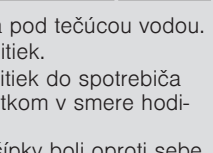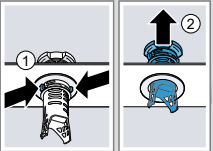

Čistenie ostrekovacích ramien



1. Horné rameno odskrutkujte 1 a stiahnite ho nadol 2.

2. Dolné rameno vytiahnite smerom nahor.

3. Pod tečúcou vodou skontrolujte, či výstupné dýzy ostrekovacích ramien nie sú upchaté a prípadne odstráňte cudzie predmety.

4. Nasadte dolné ostrekovacie rameno.
✓ Ostrekovacie rameno počuteľne zapadne.

5. Nasadte a pevne naskrutkujte horné ostrekovacie rameno.

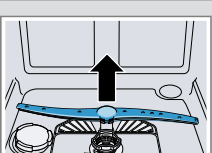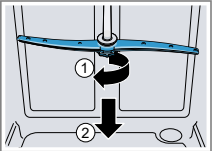

Čistenie čerpadla odpadovej vody

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.

2. Odoberte sústavu sítiiek.

3. Odčerpajte zvyšnú vodu.



4. Kryt čerpadla vypáčte pomocou lyžice a uchopte ho za prepážku.

5. Nadvihnite kryt čerpadla šikmo smerom dnu a odoberte ho.

6. Odstráňte zvyšky jedla a cudzie predmety v oblasti obežného kola.

7. Nasadte kryt čerpadla 1 a zatlačte ho nadol 2.
✓ Kryt čerpadla počuteľne zaklapne.

8. Zabudujte sústavu sítiiek.

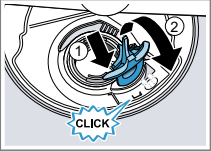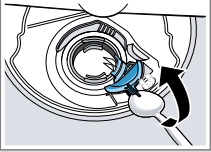

Odstránenie porúch

Porucha	Príčina a riešenie problémov	Porucha	Príčina a riešenie problémov	Porucha	Príčina a riešenie problémov
Zvyšky jedla na riade.	Riad je príliš natesno uložený alebo kôš na riad je preplnený. 1. Vkladajte riad s dostatkom voľného priestoru. Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu. 2. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu. Otáčanie ostrekovacieho ramena je zablokované. ► Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena. Trysky ostrekovacích ramien sú upchaté. ► Vyčistite ostrekovacie ramená. Sítká sú znečistené. ► Vyčistite sítká.	Zvyšky jedla na riade.	Sítká sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté. 1. Nasadte sítká správnym spôsobom. 2. Zaklapnite sítká. Je zvolený príliš slabý umývací program. ► Zvoľte silnejší umývací program. Na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore sa nachádzajú odstrániteľné šmuhy. Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku je nastavené na príliš vysokú hodnotu. ► Nastavte leštiace zariadenie na nižší stupeň. Leštiaci prostriedok nie je pridaný. ► Doplníte leštiaci prostriedok.	Stopy hrdze na príbore.	Stopy hrdze na príbore. Príbor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s korodujúcimi dielmi. ► Neumývajte korodujúce časti. V zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabliet sa nachádzajú zvyšky umývacieho prostriedku. Časti riadu zablokovali ostrekovacie ramená a umývací prostriedok sa nevymyl. ► Zabezpečte, aby ostrekovacie ramená neboli zablokované a mohli sa voľne otáčať. Všetky LED kontrolky svietia alebo blikajú alebo program prepláchnutia nebeží ďalej. Elektronika zistila chybu. ► Stlačte tlačidlo hlavného vypínača na asi 4 sekundy. Na spotrebiči sa obnovia výrobné nastavenia a spustí sa znova.