

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tieto pokyny nájdete aj na webovej stránke: www.whirlpool.eu

VAŠA BEZPEČNOSŤ A BEZPEČNOSŤ INÝCH OSÔB JE VEĽMI DÔLEŽITÁ

V tomto návode a na samotnom spotrebiči sú uvedené dôležité správy týkajúce sa bezpečnosti, ktoré si musíte prečítať a vždy presne dodržiavať.



Toto je symbol nebezpečenstva týkajúci sa bezpečnosti, ktorý upozorňuje na možné riziká pre používateľa a pre iné osoby.

Všetky správy týkajúce sa bezpečnosti budú označené symbolom nebezpečenstva a nasledujúcimi termínmi:



NEBEZPEČENSTVO

Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nepredídete, spôsobí vážne poranenia.



VAROVANIE

Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nepredídete, môže spôsobiť vážne poranenia.

Všetky správy týkajúce sa bezpečnosti špecifikujú potenciálne nebezpečenstvo, ktorého sa týkajú a uvádzajú, ako znížiť riziko poranení, poškodení a úrazov elektrickým prúdom a poučujú o správnom používaní spotrebiča.

Dôsledne dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Pri rozbaľovaní a inštaláčnych prácach používajte ochranné rukavice.
- Pred akýmkoľvek zásahom pri inštalácii musíte spotrebič odpojiť od elektrického napájania.
- Inštaláciu alebo údržbu smie vykonať iba špecializovaný technik, v súlade s pokynmi výrobcu a za dodržiavania platných vnútroštátnych bezpečnostných predpisov. Nikdy neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, ak to nie je uvedené v návode na používanie.
- Uzemnenie spotrebiča je podľa zákona povinné.
- Prívodný elektrický kábel musí byť dostatočne dlhý, aby sa spotrebič, zabudovaný do kuchynskej linky, dal zapojiť do elektrickej siete.
- Aby inštalácia spotrebiča vyhovovala platným normám, treba zapojiť bipolárny spínač s minimálnou vzdialenosťou kontaktov 3 mm.
- Nepoužívajte rozdvojky ani predlžovacie káble.
- Neťahajte za elektrický kábel spotrebiča.
- Po inštalácii spotrebiča nesmú byť jeho elektrické časti prístupné používateľom.
- Spotrebič je určený výhradne na prípravu jedál v domácnosti. Nie je povolené iné používanie (napr. vykurovanie miestností). Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené neprimeraným používaním alebo nesprávnym nastavením ovládacích prvkov.
- Počas používania sa spotrebič a prístupné časti môžu veľmi zohriať. Nedotýkajte sa ohrievacích článkov. Veľmi malé (0-3 roky) a malé deti (3-8 rokov) by sa nemali približovať k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom.
- Barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, kan använda apparaten under uppsikt eller om de har fått instruktioner om hur apparaten kan användas på ett säkert sätt och förutsatt att de förstår vilka faror det innebär.
- Počas a po používaní sa nedotýkajte ohrevných článkov spotrebiča. Nedovoľte, aby sa spotrebič dostal do kontaktu s utierkami alebo iným horľavým materiálom, kým sa časti spotrebiča dostatočne neochladia.
- Na spotrebiči ani v jeho blízkosti nikdy nekladte horľavý materiál.
- Prehriaty tuk a oleje sa môžu ľahko vznietiť. Pri príprave jedál obsahujúcich veľké množstvo tuku a oleja na ne dohliadajte.
- V priestore pod spotrebičom musíte nainštalovať oddeľovací panel, ktorý nie je súčasťou výbavy.
- Ak je povrch popraskaný, vypnite spotrebič, aby ste vylúčili možnosť úrazu elektrickým prúdom (len pre spotrebiče so skleneným povrchom).

- Spotrebič sa nesmie zapínať prostredníctvom externého časovača ani samostatným diaľkovým ovládačom.
- Varenie bez dozoru na varnej doske s použitím tuku alebo oleja môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar. NIKDY sa nesnažte uhasiť požiar vodou. Spotrebič vypnite a potom prikryte plamene, napr. pokrievkou alebo požiarnou prikrývkou.
Nebezpečenstvo požiaru: neukladajte predmety na varný povrch.
- Nepoužívajte prístroje využívajúce na čistenie prúd pary!
- Nikdy neukladajte kovové predmety, ako napríklad nože, vidličky, lyžice a pokrievky na povrch varnej dosky, lebo by sa mohli zohriať.
- Po použití vypnite varnú dosku ovládačom a nespoliehajte sa na detektor prítomnosti riadu (len pre indukčné spotrebiče).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


Likvidácia obalu

Materiál obalu je 100 % recyklovateľný, ako to potvrdzuje symbol recyklácie (♻️). Rôzne časti obalu nevyhadzujte do odpadu, ale do príslušných nádob na recykláciu alebo ich odovzdajte v zberných strediskách druhotných surovín, v súlade s miestnymi predpismi.

Likvidácia výrobku

Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2012/19/ES o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí.

Symbol  na spotrebiči alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom, ale treba ho odovzdať v zbernom stredisku pre elektrické a elektronické zariadenia.

Tipy na úsporu energie

Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, odporúčame Vám:

- Používajte hrnce a panvice, ktorých spodný priemer je rovnaký ako priemer varnej zóny.
- Používajte iba panvice a hrnce s rovným dnom.
- Ak je to možné, prikryte hrnce počas varenia pokrievkami.
- Používajte tlakový hrniec, dosiahnete ešte väčšiu úsporu energie a skrátime dobu varenia.
- Hrniec umiestnite do stredu varnej zóny nakreslenej na varnej doske.

VYHLÁSENIE O ZHODE

- Tento spotrebič bol navrhnutý, vyrobený a predáva sa v súlade s bezpečnostnými požiadavkami smernice „o nízkom napätí“ 2006/95/ES (ktorá nahrádza smernicu 73/23/EHS v znení neskorších predpisov), ako aj s požiadavkami smernice „EMC“ 2004/108/ES.
- Tento spotrebič spĺňa požiadavky na ekologický dizajn podľa nariadení Európskeho parlamentu č. 66/2014 v zhode s európskou normou EN 60350-2.


PRED POUŽÍVANÍM



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: ak hrnce nemajú správnu veľkosť, varné zóny sa nezapnú. Používajte výhradne hrnce so symbolom „INDUKČNÝ SYSTÉM“ (Ako na obrázku vedľa). Pred zapnutím varnej dosky položte hrniec na želanú varnú zónu.

Pri použití vhodných hrcov sa varné zóny aktivujú v prípade, že je teplota okolia vyššia ako 10 °C.

NÁDOBY, KTORÉ MÁTE DOMA



Pomocou magnetu skontrolujte, či je dno hrnca vhodné pre indukčnú varnú dosku: dná hrncov a panvíc nie sú vhodné, ak nepritahujú magnet.

- Dávajte pozor, aby dno hrncov nebolo drsné, pretože by mohlo poškriabať povrch varnej dosky. Skontrolujte riad.
- Horúce hrnce a panvice nikdy nekladte na ovládací panel varnej dosky. Mohli by ho poškodiť.

ODPORÚČANÉ ROZMERY DNA HRNCA


<p>XL Ø 28 cm</p>	<p>M Ø 18 cm</p>
<p>L Ø 21 cm</p>	<p>S Ø 14,5 cm</p>

min. 17 cm → max. 28 cm min. 12 cm → max. 18 cm

min. 15 cm → max. 21 cm min. 10 cm → max. 14,5 cm

ODPORÚČANÉ UMIESTNENIE HRNCA

Najlepší výkon dosiahnete so súčasným použitím dvoch hrncov pri takomto umiestnení:

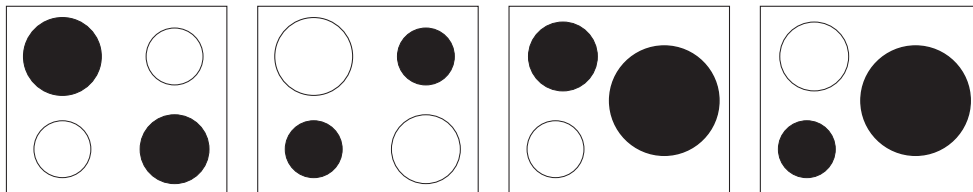

TABUĽKA VÝKONOV

Úroveň výkonu	Druh varenia	Používanie úrovne (indikácia je iba orientačná, pomôžu vám aj skúsenosti a zvyky pri varení)
Max výkon	Boost	Rýchly ohrev Ideálny na ohrev jedla v krátkej dobe až do varu a rýchle zovretie vody alebo kvapalín
	9-7	Smaženie - varenie Ideálne na osmaženie, uvedenie do varu na začiatku prípravy jedla, smaženie mrazených jedál, rýchle zovretie vody
Vysoký výkon	9-7	Osmaženie - opečenie - varenie - grilovanie Ideálny na osmaženie, udržiavanie silnejšieho varu, varenie a grilovanie (na krátku dobu, 5 - 10 minút)
	7-5	Osmaženie - varenie - dusenie - opečenie - grilovanie Ideálny na osmaženie, udržiavanie mierneho varu, varenie a grilovanie (na strednú dobu, 10 - 20minút), predohrev nádoby
Stredný výkon	7-5	Varenie - dusenie - opečenie - grilovanie Ideálny na dusenie, udržiavanie mierneho varu, varenie a grilovanie (počas dlhšej doby).
	4-3	Varenie - pomalý var - zahustenie - dovarenie cestovín s omáčkou Ideálny na dlhé varenie (ryža, omáčky, dusené mäso, ryby) v šťave alebo s prídavkom inej kvapaliny (napr. voda, víno, vývar, mlieko), dovarenie cestovín. Ideálny na dlhé varenie (ryža, omáčky, dusené mäso, ryby) v šťave alebo s prídavkom inej kvapaliny (napr. voda, víno, vývar, mlieko)
Nizký výkon	2-1	Rozpúšťanie - rozmrazovanie - udržiavanie v teple - dovarenie jedla Ideálny na zmäkčenie masla, pomalé rozpustenie čokolády, rozmrazenie malých kusov potravín a udržanie tepla práve uvarených jedál (napr. omáčky, husté polievky, zeleninové polievky)
		Ideálny na udržiavanie tepla práve uvareného jedla, dovarenie rizota a udržiavanie tepla jedál pred podávaním (v nádobe vhodnej pre indukčnú varnú dosku)
VYP	Nulový výkon	Odkladacia plocha Varná doska v polohe stand-by alebo vypnutá (možná prítomnosť zvyškového tepla na konci varenia, signalizované písmenom H)

POZNÁMKA:

V prípade prípravy jedla, ktoré si vyžaduje krátke alebo dokonalé rozloženie tepla (napríklad lievanca) na dvojitej varnej zóne s priemerom 28 cm (ak je k dispozícii), sa odporúča používať nádoby s priemerom nepresahujúcim 24 cm. Pri šetrnom spôsobe prípravy jedla (napríklad roztopenie čokolády alebo masla) sa odporúča použiť jednotlivé zóny s menším priemerom.

INŠTALÁCIA


Po vybalení spotrebiča skontrolujte, či sa počas prepravy nepoškodil a v prípade problémov zavolajte predajcu alebo servisné stredisko.

Rozmery pri vsadení do pracovnej plochy a inštalčné pokyny nájdete na obrázkoch na strane 2.

Príprava otvoru na zabudovanie

! VAROVANIE

- Pod varnú dosku nainštalujte oddeľovací panel.
- Spodná časť spotrebiča nesmie byť po inštalácii prístupná.
- V prípade, že pod varnou doskou bude nainštalovaná rúra, oddeľovací panel neinštalujte.

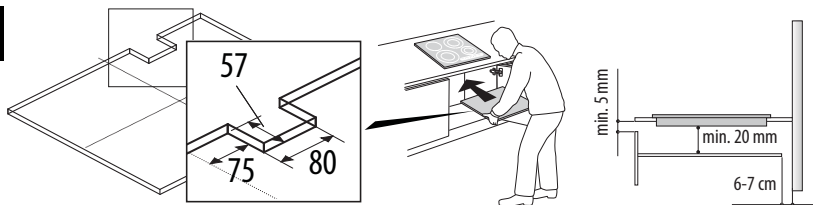



- Vzdialenosť medzi spodnou stranou spotrebiča a oddeľovacím panelom pod ním musí zodpovedať rozmerom uvedeným na obrázku.
- Aby bola zaručená správna činnosť spotrebiča, nezakrývajte minimálnu medzeru medzi pracovnou plochou a hornou časťou dosky kuchynskej linky (min. 5 mm).
- Ak pod varnú dosku nainštalujete rúru, uistite sa, že je rúra vybavená chladiacim systémom.
- Vyhybajte sa inštalácii varnej dosky nad umývačkou riadu alebo práčkou, aby elektronické obvody neprichádzali do kontaktu s parou alebo vlhkosťou, pretože by sa mohli poškodiť.
- V prípade inštalácie, kedy je spotrebič v kontakte, zavolajte servisné stredisko a vyžiadajte si montážnu súpravu skrutiek 4801 211 00112.
- Pri vyberaní dosky použite skrutkovač (nedodáva sa), pričom pôsobte na obvodové pružiny v spodnej časti spotrebiča.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE

! VAROVANIE

- Odpojte rúru od elektrického napájania.
- Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný personál, ktorý pozná aktuálne bezpečnostné a inštalčné predpisy.





- Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za poranenie osôb, zvierat a škody na majetku v prípade nedodržania pokynov uvedených v tejto kapitole.
- Prívodný elektrický kábel musí byť dostatočne dlhý, aby sa varná doska dala vybrať z pracovnej plochy.
- Uistite sa, že je napätie špecifikované na údajovom štítku na spodnej strane zariadenia rovnaké ako napätie vo vašom dome.

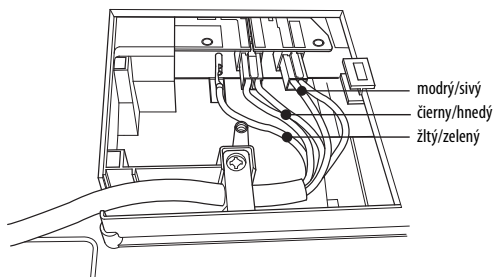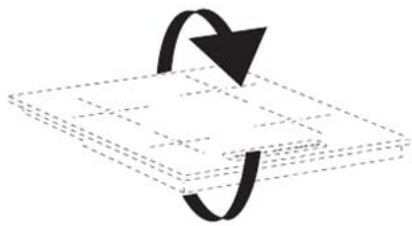

1. Odskrutkovaním skrutiek odoberte kryt terminálu (A) a vložte ho do závesu (B) terminálu.
2. Pripojte napájací kábel do svorky a vodiče k radovej svorkovnici tak, ako je znázornené v schéme zapojenia nachádzajúcej sa v blízkosti terminálu.
3. Napájací kábel zaistíte pomocou káblovej svorky.
4. Kryt (C) zatvorte a priskrutkujte ho k terminálu pomocou odobratej skrutky.

Pri každom pripojení k sieti sa varná doska automaticky niekoľko sekúnd kontroluje.

Pripojenie k sieťovému napájaniu

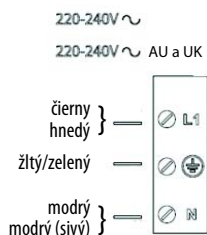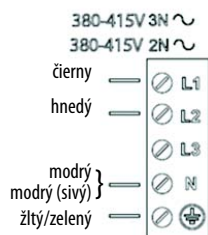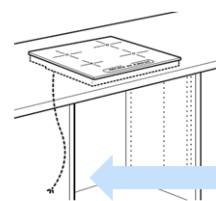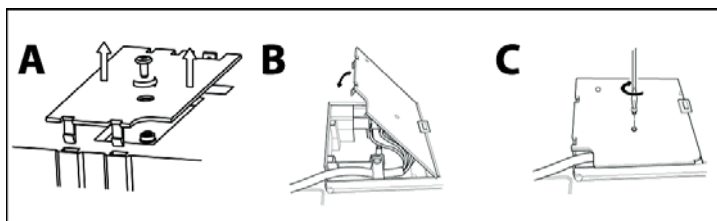


NÁVOD NA POUŽITIE




Popis ovládacieho panela

Ovládací panel

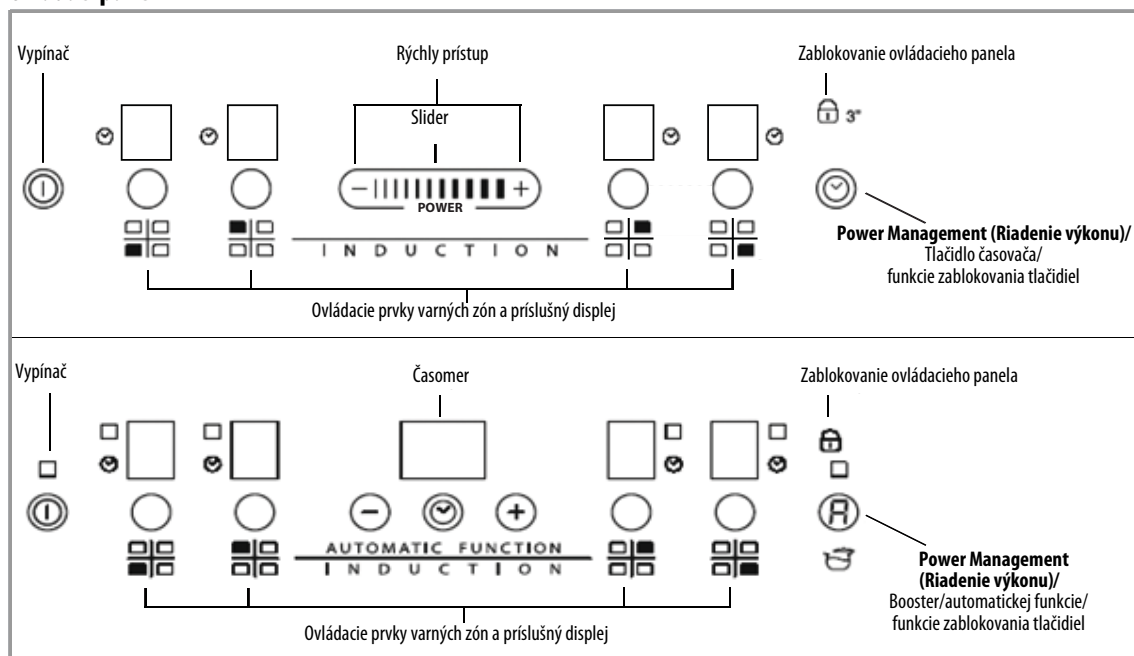


Zapnutie/vypnutie varnej dosky

Aby ste varnú dosku zapli, stlačte na približne 2 sekundy tlačidlo , kým sa nerozsvieti displej varných zón. Aby ste varnú dosku vypli, dotknite sa toho istého tlačidla, kým displej nezhasne. Všetky varné zóny sa vypnú.

Po použití varnej dosky indikátor zvyškového tepla „H“ ostane svietiť, kým varná zóna nevychladne.


Ak do 10 sekúnd po zapnutí varnej dosky ne zvolíte žiadnu funkciu, varná doska sa automaticky vypne.

Aktivácia a regulácia varných zón

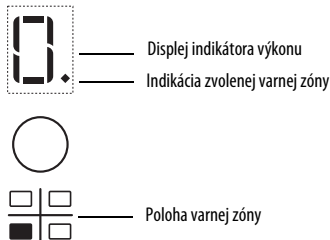


Fungovanie Slider

Zvýšiť úroveň výkonu



Znížiť úroveň výkonu



Položte hrniec na varnú zónu, zapnite varnú dosku, požadovanú varnú zónu aktivujte stlačením príslušného kruhového tlačidla „0“, ktoré sa zobrazí na displeji. Pomocou posuvného ovládača (ak je k dispozícii) vyberte požadovanú úroveň výkonu od min. 0 po max. 9 alebo doplnkový ohrev „P“, ak je k dispozícii. Pri zvýšení úrovne výkonu bude nevyhnutné posunúť prst po ovládači slider niekoľkokrát zľava doprava, pri znížení posuňte prst v opačnom smere. Alternatívne môžete použiť tlačidlá rýchleho prístupu „+“ a „-“.

Vypnutie varných zón

Aby ste varnú zónu vypli, stlačte príslušné tlačidlo a podržte ho dlhšie ako 3 sek.

Varná zóna sa vypne a, ak je ešte teplá, na displeji zóny sa zobrazí písmeno „H“.

Zablokovanie ovládacieho panela

Funkcia blokuje ovládacie prvky, aby sa predišlo náhodnému zapnutiu varnej dosky. Ovládací panel zablokujete zapnutím varnej dosky a stlačením a podržaním tlačidla funkcie zablokovania tlačidiel po dobu troch sekúnd, pri aktivácii zaznie zvukový signál a pri symbole zámku sa rozsvieti svetelný ukazovateľ. Ovládací panel je zablokovaný, s výnimkou funkcie vypnutia. Aby ste zablokovanie funkcií zrušili, zopakujte postup ako pri aktivácii. Svetelná kontrolka zhasne a ovládací panel bude znovu aktívny.

Prítomnosť vody, vykypená kvapalina z hrncov alebo akýkoľvek predmet položený na tlačidle pod symbolom môžu spôsobiť náhodnú aktiváciu alebo vypnutie ovládačov zablokovania panela.

Časomer



Časomer sa dá použiť na nastavenie doby varenia na maximum 99 minút (1 hodina a 39 minút) pre všetky varné zóny.

Vyberte varnú zónu, ktorá sa má použiť s časovačom, stlačte časovač (pozri obrázok). Funkciu signalizuje zvukový signál (pozri obrázok). Na displeji sa zobrazí „00“ a rozsvieti sa kontrolka LED. Hodnota časomeru sa dá znížiť alebo zvýšiť podržaním tlačidiel „+“ a „-“ na funkcii slider. Po uplynutí nastavenej doby zaznie zvukový signál a varná zóna sa vypne automaticky. Aby ste časomer zrušili, podržte stlačené tlačidlo Timer aspoň 3 sekundy.

Aby ste nastavili časomer pre inú zónu, zopakujte vyššie uvedené body. Displej časomeru vždy zobrazuje časomer zvolenej zóny alebo najkratšiu nastavenú dobu.


Aby ste mohli časomer modifikovať alebo zrušiť, stlačte tlačidlo výberu varnej zóny pre príslušný časomer.

Upozornenia ovládacieho panelu

Špeciálne funkcie (ak je k dispozícii)


Na niektorých modeloch sú k dispozícii špeciálne funkcie:

Automatická funkcia

Funkcia automaticky nastaví úroveň výkonu vhodnú na udržiavanie minimálneho varu. Túto funkciu aktivujte po zovretí jedla, pričom najprv stlačte tlačidlo príslušnej funkcie a následne tlačidlo .

Indikátor zvyškového tepla.

Varná doska je vybavená indikátorom zvyškového tepla pre každú varnú zónu. Uvedený indikátor signalizuje, ktoré varné zóny sú ešte horúce.

Ak sa na displeji zobrazuje , varná zóna je ešte horúca. Na uvedenej varnej zóne môžete, napríklad, nechať jedlo, aby ostalo teplé alebo použiť ju na rozpustenie masla

Po ochladení varnej zóny displej zhasne.

Indikátor nevhodnej alebo chýbajúcej nádoby.



Ak by hrniec nebol vhodný pre indukčnú varnú plochu, ak by bol nesprávne položený alebo by nemal vhodné rozmery, na displeji sa zobrazí „neprítomnosť hrnca“ (obrázok vedľa). V týchto prípadoch sa odporúča presuvať riad po varnej doske len dovedy, kým nie je rozpoznané. Ak varná zóna do 60 sekúnd neidentifikuje žiaden hrniec, varná doska sa vypne.

Funkcia rýchleho varu (Booster, ak je k dispozícii)

Funkcia je k dispozícii iba pre niektoré varné zóny a umožňuje maximálne využiť výkon varnej dosky (napríklad na rýchle zovretie vody). Aby ste funkciu aktivovali, podržte stlačené tlačidlo „+“, až kým sa na displeji nezobrazí „P“. Po 5 minútach používania funkcie prídavného ohreву booster spotrebič automaticky nastaví úroveň varnej zóny na 9.

„Power management“ (Funkcia, ak je k dispozícii)

Vďaka funkcii „Power management“ môže používateľ podľa vlastných potrieb nastaviť maximálny výkon, ktorý môže varná doska dosiahnuť.




Táto regulácia sa dá urobiť v ľubovoľnom čase, pričom sa udrží až do nasledujúcej modifikácie.

Nastavením maximálneho želaného výkonu varná doska automaticky nastaví rozloženie výkonu jednotlivých varných zón, čím sa dosiahne, že tento prah sa nikdy neprekročí, výhodou čoho je, že sa dajú ovládať všetky zóny súčasne bez problémov preťaženia.

K dispozícii je najviac 4 výkonových úrovní, ktoré sa zároveň zobrazujú na displeji: 2,5 – 4,0 – 6,0 – 7,2 kW (7,2 kW sa považuje za maximálny výkon varnej dosky)

Pri nákupe je varná doska nastavená na maximálny výkon

Po pripojení spotrebiča k elektrickej zásuvke je počas prvých 60 sekúnd možné nastaviť požadovanú úroveň výkonu podľa nasledujúcich pokynov:

Krok	Ovládací panel	Displej
1	 Stlačte približne na 3 sekundy	
2	Stlačením tlačidla Power Management (Riadenie výkonu) potvrdíte predchádzajúci krok	Na displeji sa zobrazí 
3	 Stlačením nastavte zvolenú úroveň z rôznych dostupných možností	Rozsvietí sa kontrolka spolu s aktívnymi kontrolkami jednotlivých varných zón
4	Stlačením tlačidla Power Management (Riadenie výkonu) potvrdíte predchádzajúci krok	Na displeji sa zobrazí nastavená úroveň, ktorá bude blikať približne 2 sekundy, potom zaznie zvukový signál a varná doska sa vypne. Teraz je pripravená na použitie

V prípade, že by počas nastavovania výkonu došlo k chybe, zobrazí sa v strede symbol  spolu s ním zaznie nepretržitý zvukový signál trvajúci 5 sekúnd. V takom prípade zopakujte od začiatku postup konfigurácie. V prípade, že sa chyba zopakuje ešte raz, požiadajte o pomoc servisné stredisko.

Ak sa počas bežného používania dosiahne úroveň maximálneho dostupného výkonu a používateľ sa snaží zvýšiť ho, úroveň používanej zóny dvakrát zabliká a zaznie zvukový signál.

Ak budete na danej zóne potrebovať vyšší výkon, musí sa manuálne znížiť úroveň výkonu na jednej alebo niekoľkých už zapnutých zónach.

Aktivácia/deaktivácia zvukového signálu (nie je k dispozícii pre verziu s posúvačom)

Po zapnutí varnej dosky súčasne stlačte a na minimálne tri sekundy podržte tlačidlo „+“ a krajné tlačidlo vpravo („zablokovanie ovládacieho panela“).



ČISTENIE

VAROVANIE

- **Nepoužívajte čistiace zariadenia využívajúce paru.**
- **Pred čistením skontrolujte, či sú varné zóny vypnuté a či sa vypol indikátor zvyškového tepla („H“).**

Ak sa na vašom spotrebiči nachádza logo iXelium™, vaša varná doska je vybavená technológiou iXelium™. iXelium™ je exkluzívnu úpravou spoločnosti Whirlpool, ktorá zaručuje perfektnú čistotu a dlhotrvajúci lesk. **Ak vlastníte varnú dosku IXELIUM, pri čistení dodržiavajte nasledujúce odporúčania:**

- Použite mäkkú utierku (najlepšie z mikrovláken) navlhčenú vo vode alebo v bežnom čistiacom prostriedku určenom na sklo.
- Ak chcete zlepšiť čistiaci účinok, nechajte navlhčenú handru na sklenenom povrchu niekoľko minút.

DÔLEŽITÉ: Nepoužívajte abrazívne čistiace špongie ani drôtenky. Ich použitie by mohlo poškodiť sklo.

- Po každom použití vyčistite varnú dosku (keď je vychladnutá), aby ste odstránili všetky usadeniny a škrvny spôsobené zvyškami jedla.

- Cukor alebo potraviny s vysokým obsahom cukru varnú dosku poškodia a preto ich treba ihneď odstrániť.
- Soľ, cukor a piesok by mohli poškriabať sklenený povrch.
- Používajte mäkkú utierku, absorpčné papierové kuchynské utierky alebo špecifické výrobky určené na čistenie varnej dosky (dodržiavajte pokyny výrobcu).
- Rozliate kvapaliny na varných zónach môžu spôsobiť vibrovanie alebo pohyb panvíc.
- Po čistení povrch varnej dosky dôkladne osušte.

PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

- Prečítajte si a dodržiavajte pokyny uvedené v časti „Pokyny na používanie“.
- Skontrolujte, či nedošlo k prerušeniu dodávky elektriny.
- Po čistení povrch varnej dosky dôkladne osušte.
- Ak sa po zapnutí varnej dosky na displeji zobrazia alfanumerické kódy, postupujte podľa pokynov v tabuľke.
- Ak varnú dosku po použití nedokážete vypnúť, odpojte ju od elektrickej siete.

KÓD CHYBY	POPIS	MOŽNÉ PRÍČINY	VYLÚČENIE CHYBY
C81, C82	Ovládací panel sa vypne následkom príliš vysokej teploty.	Vnútoraná teplota elektronických častí je príliš vysoká	Pred opätovným použitím varnej dosky počkajte, kým nevychladne.
C83	Na ovládacom paneli sa zobrazí kód chyby „vypnutá varná doska“ z dôvodu problému v elektronickom okruhu.	Varná doska bola napojená na príliš vysoké napätie.	Varnú dosku možno stále používať, ale zavolajte servisné stredisko.
C85	Varná doska nezohrieva hrniec.	Hrnec nie je vhodný pre indukčnú varnú dosku.	Použite iný indukčný hrniec
F02 alebo F04 alebo C84	Napájacie napätie je nesprávne alebo je problém v napájaní.	Snímač zistil napätie odlišné od napätia na zapojenie	Odpojte varnú dosku od elektrickej siete a skontrolujte zapojenie
F01, F05, F06, F07, F10, F12, F25, F33, F34, F36, F37, F46, F47, F48, F49, F58, F61, F62, F63, F72, F74, F77	Odpojte varnú dosku od elektrického napájania. Počkajte niekoľko sekúnd a znovu ju zapojte. Ak problém pretrváva, zavolajte servisné stredisko a oznámte kód poruchy.		

ZVUK, KTORÝ VYDÁVA VARNÁ DOSKA

Za určitých okolností, závislých predovšetkým na použitom materiáli a spôsobe prípravy jedla, môžu indukčné varné dosky vydávať pri normálnej prevádzke zvuky alebo šíriť vibrácie, ako napríklad nasledujúce:

- **Praskanie:** tento druh vibrácie je spôsobený použitím hrncov vyrobených z vrstiev rôznych materiálov.
- **Kliknutie pri strednom-nižšom výkone:** tento hluk vzniká s cieľom dosiahnuť požadovaný nízky-stredný výkon.
- **Rytmické klikanie:** tento hluk vzniká pri činnosti viacerých oblastí varenia alebo pri vysokom výkone.
- **Slabé syčanie:** tento hluk je spôsobený druhom použitej nádoby a množstvom jedla.
- **Hluk v pozadí:** indukčná doska je vybavená ventilátorom, ktorý zaisťuje chladenie elektronických dielov pri zapnutej varnej doske, a tiež niekoľko minút po jej vypnutí, preto môžete počuť zvuk ventilátora. Ak zvýšite/znížite počet aktivovaných varných zón, môže sa hluk ventilátora zvýšiť alebo znížiť.

Tento jav je úplne normálny, patrí ku správnej prevádzke indukčnej varnej dosky a neznačí nijaký druh poruchy.

SERVIS

Skôr ako zavoláte servis

1. Skontrolujte, či problém neviete vyriešiť sami podľa bodov popísaných v kapitole „Príručka na odstraňovanie problémov“.
2. Vypnite a znovu zapnite spotrebič, skontrolujte, či sa problém neodstránil.

Ak porucha pretrváva aj po hore uvedených kontrolách, spojte sa s najbližším servisným strediskom.

Nahláste tieto údaje:

- krátky popis poruchy;
- presný typ a model varnej dosky;
- servisné číslo (t.j. číslo uvedené po slove „Service“ na výrobnom štítku), umiestnenom pod varnou doskou (na kovovej platničke).
- vašu úplnú adresu;
- Vaše telefónne číslo a smerový kód.

SERVICE 0000 000 00000



Ak je potrebná oprava, spojte sa s **autorizovaným servisným strediskom** (aby ste zaručili, že budú použité originálne náhradné diely a že opravy budú vykonané odborne). Náhradné diely budú k dispozícii počas 10 rokov.