



**ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL**

Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)


**Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte Bezpečnostné pokyny.**



Pred použitím práčky musíte vybrať prepravné skrutky. Podrobnejšie inštrukcie na ich odstránenie nájdete v Návide na inštaláciu.

**OVLÁDACÍ PANEL**

- 1 Tlačidlo Zap./Vyp. ⏻
- 2 Volič programov
- 3 Tlačidlo „Start/Pauza“ ▶
- 4 Tlačidlo „Odstredovanie“ ⌚
- 5 Tlačidlo „Intenz. Plákanie“ 🌀
- 6 Tlačidlo „Clean+“ 🧼
- 7 Tlačidlo „Odloženie štartu“ ⏸
- 8 Tlačidlo „FreshCare+“ 🌿 / „Blokovanie tlačidiel“ —○
- 9 Tlačidlo „Teplota“ °C

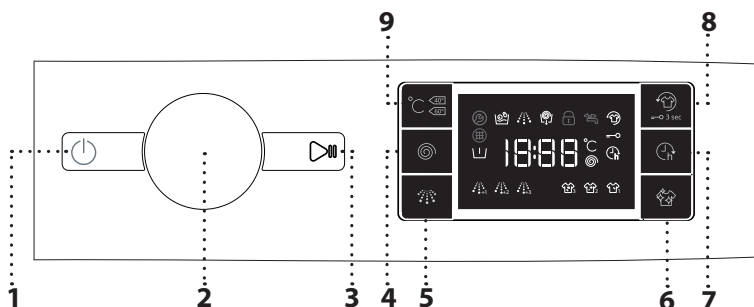

**Odloženie štartu** aktivované ⏸  
**Blokovanie tlačidiel** aktivované —○  
**Fáza prania** 🌀 🌀 🌀  
 Označuje v cykle fázu prania  
**Chyba: Zav. Servis** 🛠  
 Odkazuje na časť Riešenie problémov  
**Chyba: Upchatý vodný filter** 🚰  
 Voda nemôže odtekať; vodný filter môže byť zanesený  
**Chyba: Chýba voda** 🚰  
 Prívod vody je zastavený alebo nedostatočný.  
 V prípade akejkoľvek poruchy sa pozrite do časti „RIEŠENIE PROBLÉMOV“

**KONTROLKY NA DISPLEJI**  
**Predpieranie** aktivované ▾  
**Zamknuté dvierka** 🔒  
**FreshCare+** aktivované 🌿

**TABUĽKA PROGRAMOV**

max. náplň 8 kg Spotreba energie vo vypnutom režime je 0,5 W / v režime ponechania v zapnutom stave 8,0 W						Pracie a prídavné prostriedky			Odporúčaný prací prostriedok		Zvyšková vlhkosť % (**)	Spotreba energie (kWh)	Voda celkovo v l	Teplota prania °C
Program	Teploty		Max. rýchlosť odstredovania (ot/min)	Max. náplň (kg)	Doba trvania (h : m)	Predpie- ranie	Hlavné pranie	Aviváž	Prášok	Tekutý				
	Nastavenie	Rozsah				1	2	3						
<b>Zmieš. bielizeň</b>	40°C	🌀 - 40°C	1000	4,5	***	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
<b>Biele prádlo</b>	60°C	🌀 - 90°C	1400	8,0	2:45	● (90°)	●	○	✓	✓	49	0,9	90	55
<b>Bavlna</b>	40°C	🌀 - 60°C	1400	8,0	3:55	—	●	○	✓	✓	49	1,0	90	40
<b>Eco 40-60</b>	40 °C	40°C	1351	8,0	3:30	—	●	○	✓	✓	53	0,77	54	33
			1351	4,0	2:45	—	●	○	✓	✓	53	0,65	52	36
			1351	2,0	2:10	—	●	○	✓	✓	53	0,45	37	33
<b>Športové odevy</b>	40°C	🌀 - 40°C	600	4,0	***	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
<b>Prešívane prikrývky</b>	30°C	🌀 - 30°C	1000	3,5	***	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
<b>20°C</b>	20 °C	🌀 - 20 °C	1400	8,0	1:50	—	●	○	—	✓	49	0,16	90	22
<b>Odstredov. &amp; vyp. vody</b>	—	—	1400	8,0	***	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Plákanie &amp; Odstredov.</b>	—	—	1400	8,0	***	—	—	○	—	—	—	—	—	—
<b>Rýchle 30'</b>	30°C	🌀 - 30°C	800	4,5	0:30	—	●	○	—	✓	71	0,2	45	27
<b>Colours 15°</b>	15°C	15°C	1000	4,5	***	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
<b>Vlna</b>	40°C	🌀 - 40°C	800	2	***	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
<b>Jemná bielizeň</b>	30°C	🌀 - 30°C	0	1	***	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
<b>Syntetika</b>	40°C	🌀 - 60°C	1200	4	2:55	—	●	○	✓	✓	35	0,75	55	43
<b>Eko Bavlna</b>	60 °C	60 °C	1400	8,0	4:00	—	●	○	✓	✓	53	0,73	54	—
	40 °C	40 °C	1400	8,0	3:55	—	●	○	✓	✓	49	1,0	90	—

● Požadované dávkovanie ○ Voliteľné dávkovanie

Tieto údaje môžu byť vo vašej domácnosti odlišné v dôsledku meniacich sa podmienok teploty privádzanej vody, tlaku vody atď. Približné hodnoty trvania programu sa týkajú štandardných nastavení programu bez voliteľných funkcií. Hodnoty uvedené pre iné programy ako program Eco 40-60 sú len indikatívne.

**Eco 40-60 Eco 40-60 - Skúšobný prací cyklus v súlade s EÚ 2019/2014 nariadením o ekodizajne.** Najefektívnejší program z hľadiska spotreby energie a vody na pranie normálne znečistených bavlnených bielizne.


**Poznámka:** hodnoty rýchlosti odstredovania zobrazené na displeji sa môžu mierne odlišovať od hodnôt uvedených v tabuľke.

**Pre všetky skúšobné ústavy**

Dlhý prací cyklus na bavlnu: nastavte prací cyklus **Bavlna** 🌀 s teplotou 40°C.

**OPIS SPOTREBIČA**

- 1 Pracovná doska
- 2 Dávkovač pracieho prostriedku
- 3 Ovládací panel
- 4 Rukoväť dvierok
- 5 Dvierka
- 6 Vodný filter
- 7 Nastaviteľné nožičky (4)

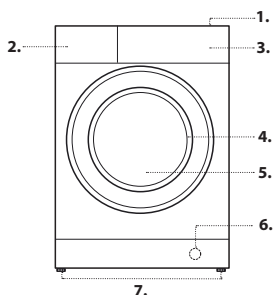

Dlho trvajúci program na syntetiku: nastavte prací cyklus **Syntetika** 🌀 s teplotou 40 °C.

\*\* Po skončení programu s odstredovaním pri maximálnej zvoliteľnej rýchlosti odstredovania, v štandardnom nastavení programu.


\*\*\* **Trvanie programu sa zobrazuje na displeji.**

**6th Sense** – technológia senzorov prispôbuje vodu, energiu a trvanie programu vašej náplni bielizne.

**Eko Bavlna** - Testovacie prací cykly v súlade s nariadením 1061/2010. Nastavte "🌀" prací cyklus na teplotu 40 °C alebo 60 °C pre prístup k týmto cyklom.

**DÁVKOVAČ PRACIEHO PROSTRIEDKU**

**Priehradka 1: Prací prostriedok na predpieranie (práškový)**  
**Priehradka 2: Prací prostriedok na pranie (práškový alebo tekutý)**  
**Priehradka 3: Prídavné prostriedky (aviváž, atď.)**  
 Aviváž nesmie prekročiť úroveň vyznačenú nápisom „MAX“.  
**Prídavná priehradka 3: Bieliaci prostriedok**  
**! Používajte práškové prací prostriedky pre biele bavlnené prádlo a pre predpieranie a pre pranie pri teplote vyššej ako 60 °C.**  
**! Dodržujte pokyny uvedené na obale pracieho prostriedku.**

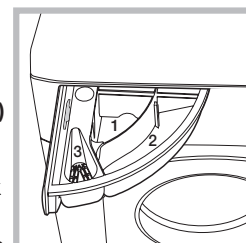

## PROGRAMY

Aby ste vybrali vhodný program pre svoju bielizeň, vždy sa riadte pokynmi na štítku bielizne. Hodnota uvedená vo vaničke je maximálna možná teplota na pranie odevov.



### Zmieš. bielizeň

Na pranie mierne až bežne znečistených odolných odevov z bavlny, ľanu, syntetických vlákien a zmiešaných vlákien.

### Biele prádlo

Na pranie bežne až silno zašpinených uterákov, spodnej bielizne, obrusov a postelnej bielizne atď. z odolnej bavlny a ľanu. Iba keď je zvolená teplota 90 °C, cyklus má pred hlavnou fázou prania aj fázu predprania. V tom prípade sa odporúča pridať prací prostriedok na predpranie aj na pranie.

### Bavlna

Bežne až veľmi zašpinená a odolná bavlnená bielizeň.

### Eco 40-60

Na pranie normálne znečistených bavlnených odevov, ktoré sa môžu prať pri teplotách 40 °C alebo 60 °C spoločne v jednom cykle. Toto je štandardný bavlnený program a je najefektívnejší z hľadiska spotreby vody a energie.

### Športové odevy

Na mierne znečistené športové odevy (teplákové súpravy, šortky a pod.). Najlepšie výsledky dosiahnete, ak neprekročíte maximálnu náplň uvedenú v TABULKE PROGRAMOV. Odporúčame použiť tekutý prací prostriedok a pridať množstvo vhodné na polovičnú náplň.

### Prešívane prikrývky

Určený na pranie prikrývkov s výplňou, ako sú paplóny na jednu posteľ alebo dvojpostel', vankúše a vetrovky. Odporúča sa vkladať takéto kusy do bubna s okrajmi založenými dovnútra a neprekročiť 3/4 objemu bubna. Na optimálne vypratíe odporúčame použiť tekutý prací prostriedok.

### 20 °C

Na pranie mierne znečistených bavlnených odevov pri teplote 20 °C.

### Odstredív. & vyp. vody

Odstredí náplň a potom vypustí vodu. Na odolné odevy. Ak vylúčite odstredovanie, práčka iba vypustí vodu.

### Plákanie & Odstredív.

Opláchnie a potom odstredí. Na odolné odevy.

### Rýchle 30'

Na rýchle prepranie mierne znečistených odevov. Tento cyklus trvá iba 30 minút, šetrí čas a energiu.

### Colours 15°

Tento cyklus pomáha chrániť farby práním v studenej vode (15 °C) a spotrebuje menej energie na zohrievanie vody, a napriek tomu dosahuje uspokojivé výsledky. Vhodný na mierne znečistené odevy bez škvŕn. Tento cyklus ponúka výsledky prania porovnateľné s cyklom 40 °C pre zmiešanú bielizeň iba pri 15 °C.

### Vlna

S programom „Vlna“ možno prať všetky vlnené odevy, aj tie, ktoré majú označenie „prať iba v ruke“. Najlepšie výsledky dosiahnete so špeciálnymi pracími prostriedkami a ak **neprekročíte maximálnu udávanú hmotnosť bielizne**.

### Jemná bielizeň

Na pranie zvlášť jemných odevov. Odporúča sa pred práním obrátiť bielizeň vonkajšou stranou dovnútra.

### Syntetika

Na pranie znečistených odevov zo syntetických vlákien (ako sú polyester, polyakryl, viskóza atď.) alebo zo zmesi bavlny so syntetikou.

### Eko Bavlna

Na pranie normálne znečistených bavlnených odevov. Pri teplote 40 °C a 60 °C.

## PRVÉ POUŽITIE

Na odstránenie prípadných nečistôt z výroby vyberte program „Bavlna“ pri teplote 60 °C. Do priehradky na hlavné pranie **2** v zásuvke na prací prostriedky pridajte malé množstvo pracieho prášku (maximálne 1/3 množstva pracieho prostriedku odporúčaného výrobcom na mierne znečistenú bielizeň). Spustíte program **bez pridania bielizne**.

## KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Pripravte si bielizeň podľa odporúčaní v časti „RÁDY A TIPY“. Naložte bielizeň do práčky, zatvorte dvierka, otvorte vodovodný kohútik a stlačíte tlačidlo „Zap./Vyp.“ práčku zapnete, bliká tlačidlo „Štart/Pauza“ . Otočte volič programov na želaný program a v prípade potreby zvolte niektorú voliteľnú funkciu. Teplotu a rýchlosť odstredovania možno zmeniť stlačením tlačidla „Teplota“ alebo tlačidla „Odstredovanie“ . Vytiahnite dávkovač pracieho prostriedku a teraz pridajte prací prostriedok (a prídavné prostriedky/aviváž). Prečítajte si odporúčané dávkovanie na obale pracieho prostriedku. Potom zatvorte

dávkovač pracieho prostriedku a stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ . Tlačidlo „Štart/Pauza“ sa rozsvieti a dvierka sa zamknú.

## POZASTAVENIE BEŽIACEHO PROGRAMU

Na pozastavenie pracieho cyklu stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ ; kontrolka zhasne a na displeji bliká zostávajúci čas. Opätovným stlačením tlačidla sa prací cyklus spustí znova od bodu, v ktorom bol prerušený.

## OTVORENIE DVIEROK V PRÍPADE POTREBY

Po spustení programu sa rozsvieti kontrolka „Zamknuté dvierka“ , čo znamená, že dvierka sa nedajú otvoriť. Pokiaľ beží prací program, dvierka zostávajú zamknuté. Ak chcete otvoriť dvierka, kým prebieha program, stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ , čím program pozastavíte. Ak hladina vody a/alebo teplota nie je/nie sú príliš vysoké, kontrolka „Zamknuté dvierka“ zhasne a môžete dvierka otvoriť. Napríklad ak chcete pridať alebo vybrať bielizeň. Znova stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ a program bude pokračovať.

## KONIEC PROGRAMU

Kontrolka „Zamknuté dvierka“ zhasne a na displeji sa zobrazí „End“. Po skončení programu práčku vypnete stlačením tlačidla „Zap./Vyp.“ , kontrolky zhasnú. Ak nestlačíte tlačidlo „Zap./Vyp.“ , práčka sa po asi 10 minútach automaticky vypne. Zatvorte vodovodný kohútik, otvorte dvierka a vložte bielizeň. Nechajte dvierka pootvorené, aby mohol bubon vyschnúť.

## VOLITELNÉ FUNKCIE

! Ak je zvolená voliteľná funkcia nekompatibilná s nastaveným programom, upozorní na to bzučiak (3 pípnutia) a bude blikáť príslušná kontrolka.

! Ak je zvolená voliteľná funkcia nekompatibilná s ďalšou predtým nastavenou voliteľnou funkciou, zostane aktívny iba posledný výber.

### Clean+

Clean+ je voliteľná funkcia, ktorá pracuje na 3 rôznych úrovniach (intenzívna, denná a rýchla), ktoré sú špeciálne určené na nastavenie správnej činnosti práčky podľa potrieb:

**Intenzívne pranie** : táto funkcia je určená na veľmi znečistenú bielizeň, odstraňovanie najodolnejších škvŕn.

**Bežná** : táto funkcia je určená na odstraňovanie bežných škvŕn.

**Rýchla** : táto funkcia je určená na odstraňovanie slabých škvŕn.

### Intenz. Plákanie

Zvolením tejto funkcie sa zvýši účinnosť plákania a je zaručené optimálne odstránenie pracieho prostriedku. Je zvlášť užitočná na citlivú pokožku. Stlačte tlačidlo, raz, dva razy alebo tri razy, čím pridáte 1 , 2 alebo 3 dodatočné plákania po štandardnom cykle plákania a odstránite všetky stopy pracieho prostriedku. Ak stlačíte tlačidlo ešte raz, vrátite sa k normálnemu typu plákania.

### Odloženie štartu

Ak chcete začiatok zvoleného programu odložiť na neskôr, stlačením tlačidla nastavíte želaný čas odkladu. Po aktivácii funkcie sa na displeji rozsvieti symbol . Odložený štart zrušíte opätovným stlačením tlačidla, kým sa na displeji nezobrazí „0“.

### FreshCare+

Táto voliteľná funkcia zlepšuje výsledok prania vytváraním pary, ktorá zabráňuje šíreniu hlavných zdrojov zápachu vnútri práčky. Po fáze parenia bude práčka opatrne bielizeň prevracať pomalým otáčaním bubna. Funkcia „FreshCare+“ sa spustí po skončení cyklu a trvá maximálne 6 hodín. Možno ju kedykoľvek prerušiť stlačením ktoréhokoľvek tlačidla na ovládacom paneli či otočením gombíka. Počkajte asi 5 minút, až potom možno dvierka otvoriť.

### Teplota

Každý program má vopred určenú teplotu. Ak chcete teplotu zmeniť, stlačte tlačidlo „Teplota“ . Hodnota sa zobrazí na displeji.

### Odstredovanie

Každý program má vopred určenú rýchlosť odstredovania. Ak chcete rýchlosť odstredovania zmeniť, stlačte tlačidlo „Odstredovanie“ . Hodnota sa zobrazí na displeji.

### Demo Mode

Funkciu deaktivujete VYPNUTÍM práčky. Stlačte a podržte tlačidlo „Štart/Pauza“ a v priebehu 5 sekúnd stlačte aj tlačidlo „Zap./Vyp.“ Obe tieto tlačidlá potom podržte stlačené 2 sekundy.

## BLOKOVANIE TLAČIDIEL

Ovládací panel zablokujete stlačením a podržaním tlačidla „Blokovanie tlačidiel“ na cca 3 sekundy. Na displeji sa rozsvieti symbol , ktorý ukazuje, že ovládací panel je zablokovaný (s výnimkou tlačidla „Zap./Vyp.“ ). Zabráňuje to neúmyselnej zmene programov, najmä ak sú v blízkosti práčky deti. Ovládací panel odomknete stlačením a podržaním tlačidla „Blokovanie tlačidiel“ na cca 3 sekundy.

## BIELENIE

Ak chcete bielizeň vybieliť, naplňte práčku a nastavte program „**Plákanie & Odstreďov.**“.

Pustite práčku a počkajte, kým dokončí prvý cyklus plnenia vodou (zhruba 2 minúty). Práčku pozastavte tlačidlom „Start/Pauza“ >||, otvorte zásuvku na prací prostriedok a nalejte bielidlo (dodržujte odporučené dávky uvedené na obale) do hlavnej časti, kde bola predtým vložená priehradka. Znovu spustite cyklus stlačením tlačidla „Start/Pauza“ >||. Ak chcete, do príslušnej priehradky zásuvky môžete pridať aj aviváž.

## RADY A TIPY

### ROZDELTE BIELIZEŇ PODĽA

Druhu tkaniny / visačka pre ošetrovanie bielizne (bavlna, zmesové tkaniny, syntetika, vlna, bielizeň určená na ručné pranie). Farby (oddel'te farebné a biele kusy, nové farebné kusy perte samostatne). Jemná bielizeň (malé kusy – napríklad nylonové pančuchy – a kusy s háčikmi – napríklad podprsenky – perte v látkovej taške alebo v návlečke na zips).

### Vyprázdnite všetky vrecká

Predmety ako mince alebo zapalovače môžu poškodiť bielizeň i bubon práčky.

### Dozriavajte odporúčané dávkovanie/aditíva

Optimalizujú výsledok čistenia, zabráňujú hromadeniu zvyškov nadbytočného detergentu vo vašej bielizni a šetria finančné prostriedky.

### Používajte nízku teplotu a dlhšie trvanie

Najúčinnnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti tie, ktoré využívajú nižšie teploty a dlhšie trvanie.

### Sledujte veľkosť náplne

Práčku naplňte len na kapacitu indikovanú v tabuľke „TABUĽKA PROGRAMOV“, aby ste šetrili vodu a energiu.

### Hluk a obsah zvyškovej vlhkosti

Ovplyvňuje ich rýchlosť odstreďovania: čím vyššia je rýchlosť odstreďovania, tým vyšší je hluk a nižší obsah zvyškovej vlhkosti.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

*Pred vykonávaním čistenia a údržby vypnite a odpojte práčku. Na čistenie práčky nepoužívajte horľavé kvapaliny.*

### Čistenie vonkajšieho povrchu práčky

Na čistenie vonkajších častí práčky používajte mäkkú navlhčenú utierku. Nepoužívajte čistiace prostriedky určené na sklo alebo univerzálne čistiace prostriedky, čistiaci prášok alebo podobné prostriedky na čistenie ovládacieho panela – tieto látky by mohli poškodiť vytlačené symboly.

### Kontrola prívodnej hadice

Pravidelne kontrolujte hadicu, či sa neláme alebo nepraská. Ak je poškodená, vymeňte ju za novú, ktorú dostanete v popredajnom servise alebo u špecializovaného predajcu.

### Čistenie vodného filtra/vypustenie zvyšnej vody


*Automatickú práčku vypnite a odpojte a pred čistením vodného filtra alebo vypustením zvyšnej vody vyberte kuchynský podstavec.*

*Kuchynský podstavec sa po skončení čistenia musí zakaždým namontovať naspäť.*


*Ak ste použili program prania s horúcou vodou, pred vypustením akejkoľvek vody počkajte, kým sa voda neschladí. Vodný filter pravidelne čistite, aby ste predišli tomu, že voda z dôvodu upchatia filtra nebude môcť po praní odtecť. Ak voda nemôže odtekať, displej indikuje, že môže byť upchatý vodný filter.*

1. Do blízkosti čerpadla dajte nádobu, do ktorej sa zozbiera akákoľvek rozliata kvapalina.

2. **Odstráňte potiahnutím za „hadicu núdzového odtekania“** zo spodnej strany automatickej práčky.

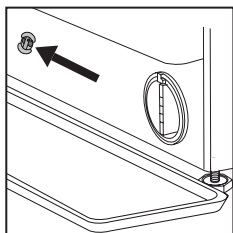

Vytiahnite zastavovaciu zátku „hadice núdzového odtekania“ z konca hadice a nechajte vytecť vodu do nádoby.

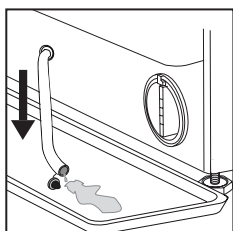

3. Otočte rukoväť filtra odtoku a vytiahnite ho z puzdra.

Keď je nádoba podstavca plná vody, zatlačte zastavovaciu zátku na koniec hadice a opätovne vložte malú hadicu do základne automatickej práčky. Následne vyprázdnite nádobu.


Potom pevne uzatvorte hadicu núdzového odtekania pomocou zastavovacej zátky.

4. **Vyberte filter:** pod vodný filter položte bavlnenú handru, ktorá dokáže absorbovať malé množstvo zvyškovej vody. Následne vyberte vodný filter jeho otočením proti smeru otáčania hodinových ručičiek.



5. Vyčistite vodný filter: odstráňte zvyšky z filtra a vyčistite ho pod tečúcou vodou.

6. Vložte vodný filter: opätovne vložte vodný filter tak, že ho otočíte v smere otáčania hodinových ručičiek. Natočte ho čo najviac, ako to bude možné. Rukoväť filtra musí zostať vo vertikálnej polohe. Za účelom otestovania vodnej bariéry vodného filtra môžete naliať približne 1 liter vody do dávkovača čistiaceho prostriedku.

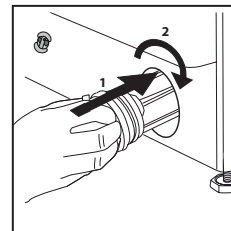

Opätovne nainštalujte kuchynský podstavec.

## PREPRAVA A MANIPULÁCIA

*Nikdy nezdvíhajte práčku tak, že ju uchopíte na vrchnú časť.*

Vytiahnite sieťovú šnúru so zásuvky a zatvorte prívod vody. Uistite sa, že sú dvierka práčky a dávkovač pracieho prostriedku správne zatvorené. Odpojte prívodnú hadicu od vodovodného ventilu a odstráňte odtokovú hadicu. Vypustite všetku vodu z oboch hadíc a upevnite ich tak, aby sa počas prepravy nepoškodili. Upevnite prepravné skrutky. Postupujte podľa pokynov na odstránenie prepravných skrutiek v INŠTALAČNEJ PRÍRUČKE v opačnom poradí.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

Práčka z určitých dôvodov niekedy nemusí fungovať správne. Prv než zavoláte popredajný servis, odporúča sa zistiť, či nemôžete problém ľahko vyriešiť pomocou nasledujúceho zoznamu.

Anomálie:	Možné príčiny/ Riešenie:
Práčka sa nezapína.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zástrčka nie je zastrčená v elektrickej zásuvke, alebo len nedostatočne, takže nenastal kontakt.</li> <li>Došlo k výpadku napájania.</li> </ul>
Prací cyklus sa nespustil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dvierka nie sú celkom zatvorené.</li> <li>Nestlačili ste tlačidlo „Zap./Vyp.“ ☹.</li> <li>Nestlačili ste tlačidlo „Štart/Pauza“ ▶⏸.</li> <li>Vodovodný ventil nie je otvorený.</li> <li>Je nastavené „Odloženie štartu“ ⌚.</li> </ul>
Práčka sa neplní vodou (na displeji sa zobrazuje správa „h2o“). Každých 5 sekúnd sa ozve pípnutie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hadica prívodu vody nie je pripojená k vodovodnému ventilu.</li> <li>Hadica je ohnutá.</li> <li>Vodovodný ventil nie je otvorený.</li> <li>Je uzavretý hlavný prívod vody.</li> <li>Nie je dostatočný tlak.</li> <li>Nestlačili ste tlačidlo „Štart/Pauza“ ▶⏸.</li> </ul>
Práčka bez prestania napúšťa a vypúšťa vodu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odtoková hadica nie je nainštalovaná 65 až 100 cm od zeme.</li> <li>Koniec odtokovej hadice je ponorený do vody.</li> <li>Odtoková prípojka na stene nemá odvzdušnenie.</li> <li>Ak problém pretrváva aj po týchto kontrolách, zatvorte vodovodný ventil, vypnite práčku a zavolajte popredajný servis. Ak sa byt nachádza na jednom z najvyšších poschodí budovy, môže sa niekedy vyskytnúť sifónový efekt, ktorý spôsobí, že práčka bez prestania napúšťa a vypúšťa vodu. Na trhu sú dostupné špeciálne protisifónové ventily, ktoré týmto problémom zabráňujú.</li> </ul>
Práčka nevypúšťa vodu ani neodstreďuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program neobsahuje funkciu vypúšťania: pri určitých programoch je potrebné ju aktivovať manuálne.</li> <li>Odtoková hadica je ohnutá.</li> <li>Odtokové potrubie je upchaté.</li> </ul>
Práčka pri odstreďovaní nadmerne vibruje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pri inštalácii nebol bubon správne odblokovaný.</li> <li>Práčka nestojí rovno.</li> <li>Práčka je vtisnutá medzi nábytok a stenu.</li> </ul>
Z práčky uniká voda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prívodná hadica nebola poriadne utiahnutá.</li> <li>Dávkovač pracieho prostriedku je upchatý.</li> <li>Odtoková hadica nebola poriadne pripevnená.</li> </ul>
Práčka je uzamknutá a na displeji bliká chybový kód (napr. F-01, F-..).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vypnite práčku, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, počkajte asi 1 minútu a potom ju znova zapnite.</li> <li>Ak problém pretrváva, volajte popredajný servis.</li> </ul>
Tvorí sa priveľa peny.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prací prostriedok nie je vhodný do práčky (musí byť na ňom označenie „na pranie v práčke“ „na ručné pranie a pranie v práčke“ alebo niečo podobné).</li> <li>Dávka bola nadmerná.</li> </ul>
Dvierka sú uzamknuté, na displeji sa môže alebo nemusí zobrazovať chyba a program sa zastavil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dvierka sa v prípade výpadku prúdu uzamknú. Program bude automaticky pokračovať, keď sa obnoví dodávka elektrickej energie.</li> <li>Práčka nepracuje. Program bude automaticky pokračovať, keď sa príčina odstavenia odstráni.</li> </ul>



Bezpečnostné pokyny, Technické a energetické údaje spotrebiča si môžete stiahnuť:

- Na našej webovej stránke [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Pomocou QR kódu
- prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

Ohľadom údajov pre opravu a údržbu navštívte stránku [www.whirlpool.eu](https://www.whirlpool.eu)

