



Register your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/
welcome**



Zabudovaná rúra na pečenie

HBG675B.1

[sk] Návod na používanie a pokyny na inštaláciu

Obsah

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

1	Bezpečnosť.....	2
2	Zabránenie vecným škodám	4
3	Ochrana životného prostredia a šetrenie	5
4	Oboznámenie sa	6
5	Druhy prevádzky	8
6	Príslušenstvo	9
7	Pred prvým použitím.....	10
8	Základná obsluha.....	11
9	Rýchly ohrev	12
10	Časové funkcie.....	12
11	AutoPilot.....	13
12	Detská poistka.....	14
13	Nastavenie programu sabat:	15
14	Základné nastavenia	15
15	Čistenie a údržba	16
16	Funkcia čistenia Pyrolýza.....	18
17	Podpora pri čistení.....	19
18	Rámy	19
19	Dvierka spotrebiča	20
20	Odstránenie porúch	23
21	Likvidácia	25
22	Zákaznícky servis.....	25
23	Takto sa to podarí	26
24	NÁVOD NA MONTÁŽ.....	31
24.1	Všeobecné pokyny na montáž	31

1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.

- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič je určený len na zabudovanie. Dodržiavajte špeciálny návod na montáž. Spotrebiče bez zástrčky smie pripájať iba koncesovaný odborný personál. Pri škodách spôsobených nesprávnym pripojením zaniká nárok na záruku.

Tento spotrebič používajte len:

- na prípravu jedál a nápojov.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, výnimkou je iba prípad, ak sú staršie ako 15 rokov a sú pod dozorom.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosťi od spotrebiča a prívodného kabla.

1.4 Bezpečné používanie

Príslušenstvo vždy správne zasuňte do varného priestoru.

→ "Príslušenstvo", Strana 9

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Horľavé predmety uskladnené vo vnútornom priestore sa môžu vznietať.

- ▶ Nikdy neuchovávajte vo vnútornom priestore horľavé predmety.
- ▶ Ak zo spotrebiča vychádza dym, vypnite ho alebo vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a dvierka nechajte zatvorené, aby sa prípadné plamene udusili.

Volné zvyšky jedál, tuk a šťava z pečenia sa môžu vznietať.

- ▶ Pred spustením prevádzky odstráňte z priestoru pečenia, z vyhrievacích prvkov a príslušenstva hrubé nečistoty.

Pri otvorení dvierok vzniká prúdenie vzduchu. Papier na pečenie sa nesmie dotknúť ohrevného telesa kvôli vznieleniu.

- ▶ Pri predhrievaní a počas prípravy jedla nikdy nekladte papier na pečenie voľne na príslušenstvo.
- ▶ Papier na pečenie vždy vhodne pristrihnite a zaťažte riadom alebo formou na pečenie.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania zahrievajú.

- ▶ Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vyhrievacích prvkov.
- ▶ Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialosti.
- ▶ Príslušenstvo alebo riad sa veľmi zohreje.
- ▶ Vždy, keď vyberáte horúce príslušenstvo alebo riad z varného priestoru, používajte chňapku na hrniec.

Alkoholové výparы sa môžu v horúcom vnútornom priestore vznieliť.

- ▶ Používajte do jedál len malé množstvá vysokopercentných nápojov.
- ▶ Dvierka spotrebiča opatrne otvorte.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Prístupné časti sa počas prevádzky rozpália.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialosti.

Pri otvorení dvierok spotrebiča môže unikať veľmi horúca para. Para nie je vždy viditeľná v závislosti od teploty.

- ▶ Dvierka spotrebiča opatrne otvorte.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialosti.

V horúcom varnom priestore sa môže z vody vytvárať horúca vodná para.

- ▶ Nikdy nedávajte vodu do horúceho vnútorného priestoru rúry.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Poškriabané sklo na dvierkach spotrebiča môže prasknúť.

- ▶ Na čistenie skla dvierok rúry nepoužívajte drsné abrazívne čistiace prostriedky alebo ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškriabať povrch.

Závesy dvierok spotrebiča sa pri otváraní a zatváraní zatvárajú a môžete sa privrietiť.

- ▶ Nesiahajte do priestoru závesov.

Súčasti dvierok spotrebiča môžu mať ostré hrany.

- ▶ Nasadte si ochranné rukavice.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Ak sa napájajú kábel tohto spotrebiča poškodí, musí byť vymenený vyškoleným odborným personálom.

Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.

- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- ▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič s prasknutým alebo zlomeným povrchom.
- ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
- ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → Strana 25

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo: magnetizmus!

V ovládacom paneli alebo v ovládacomých prvkoch sú vložené permanentné magnety. Magnety môžu ovplyvňovať elektronické implantáty, napríklad kardiostimulátor alebo inzulínové pumpy.

- ▶ Osoby s elektronickými implantáti musia byť od spotrebiča vzdialené najmenej 10 cm.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- ▶ Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

1.5 Halogénová žiarovka

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Osvetlenie v rúre sa veľmi zahrieva. Ešte istý čas po vypnutí hrozí nebezpečenstvo popálenia.

- ▶ Nedotýkajte sa skleneného krytu.
- ▶ Pri čistení zabráňte kontaktu s pokožkou.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Pri výmene žiarovky sú kontakty objímky žiarovky pod napäťom.

- ▶ Pred výmenou žiarovky sa uistite, či je spotrebič vypnutý, aby ste predišli možnému zásahu elektrickým prúdom.
- ▶ Vytiahnite aj sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.

1.6 Funkcia čistenia

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Voľné zvyšky jedál, tuk a šťava z pečenia sa môžu počas prevádzky funkcie čistenia vznieť.

- ▶ Pred každým spustením funkcie čistenia odstráňte z vnútorného priestoru a príslušenstva hrubé nečistoty.

Spotrebič sa počas priebehu funkcie čistenia veľmi zohreje.

- ▶ Na rúčku dvierok nikdy nevešajte horľavé predmety, ako napr. utierky na riad.

- ▶ Prednú časť spotrebiča udržujte voľnú.
 - ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.
- Ak je poškodené tesnenie dvierok, v oblasti dvierok uniká veľké množstvo tepla.
- ▶ Tesnenie neumývajte abrazívnym spôsobom a nedávajte dolu.
 - ▶ Spotrebič nikdy nepoužívajte s poškodeným tesnením alebo bez tesnenia.

⚠ VAROVANIE – Riziko vážneho poškodenia zdravia!

Spotrebič sa počas funkcie čistenia veľmi zohreje. Neprínavá vrstva plechov a foriem sa zničí a vzniknú jedovaté plyny.

- ▶ Nikdy súčasne s rúrou nečistite plechy a formy s neprínavou vrstvou pomocou funkcie čistenia.
- ▶ Spolu s rúrou čistite len smaltované príslušenstvo.

⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Funkcia čistenia zohreje varný priestor na veľmi vysokú teplotu, takže zvyšky z pečenia a grilovania sa spália. Uvolňujú sa pary, ktoré môžu spôsobiť dráždenie slizníc.

- ▶ Počas priebehu funkcie čistenia kuchyne dostatočne vetrajte.
- ▶ Nezdržiavajte sa dlhší čas v miestnosti.
- ▶ Deti a domáce zvieratá udržiavajte v bezpečnej vzdialenosťi.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Varný priestor sa počas priebehu funkcie čistenia veľmi zohreje.

- ▶ Nikdy neotvárajte dvierka spotrebiča.
 - ▶ Nechajte spotrebič vychladnúť.
 - ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.
- ⚠ Spotrebič sa počas funkcie čistenia zvonku veľmi zohreje.
- ▶ Nikdy sa nedotýkajte dvierok spotrebiča.
 - ▶ Nechajte spotrebič vychladnúť.
 - ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.

2 Zabránenie vecným škodám

2.1 Všeobecne

POZOR!

Predmety na dne vnútorného priestoru pri teplote nad 50 °C spôsobujú hromadenie tepla. Doba pečenia tak nie je zodpovedajúca a smalt sa poškodí.

- ▶ Na dno vnútorného priestoru neukladajte príslušenstvo, papier na pečenie ani akúkoľvek fóliu.

- ▶ Riad uložte na dno vnútorného priestoru iba v prípade, ak je nastavená teplota nižšia ako 50 °C.
- Ak sa v horúcim vnútornom priestore nachádza voda, vzniká vodná para. Zmena teploty môže spôsobiť poškodenie.
- ▶ Nikdy nedávajte vodu do horúceho vnútorného priestoru rúry.
 - ▶ Na dno vnútorného priestoru nikdy nedávajte riad s vodou.

Dlhodobá vlhkosť vo vnútornom priestore vedie ku korózii.

- ▶ Po použití nechajte vnútorný priestor vyschnúť.
 - ▶ V zatvorenom vnútornom priestore neuchovávajte dlhší čas žiadne vlhké potraviny.
 - ▶ Vo vnútornom priestore neskladujte potraviny.
- Chladnutie spotrebiča s otvorenými dvierkami časom poškodí predné časti susedného nábytku.
- ▶ Po prevádzke s vysokými teplotami nechajte vnútorný priestor vychladnúť len zatvorený.
 - ▶ Do dvierok spotrebiča nič neprivrite.
 - ▶ Po prevádzke s vysokou vlhkosťou nechajte vnútorný priestor vyschnúť otvorený.
- Ovocná šťava, ktorá preteká z plechu na pečenie, spôsobí flaky, ktoré už nie je možné odstrániť.
- ▶ Pri pečení ovocných koláčov nedávajte na plech na pečenie príliš veľké množstvo ovocia.
 - ▶ Ak je to možné, použite hlbší univerzálny pekáč.

Čistič na rúry v teplom vnútornom priestore poškodzuje smalt.

- ▶ Čistič na rúry nikdy nepoužívajte v teplom vnútornom priestore.
 - ▶ Pred ďalším rozohrievaním úplne odstráňte zvyšky z vnútorného priestoru a dvierok spotrebiča.
- Ak je tesnenie veľmi znečistené, dvierka spotrebiča sa pri prevádzke už správne nezavárajú. Susedné čelá nábytku sa môžu poškodiť.
- ▶ Tesnenia udržiavajte vždy čisté.
 - ▶ Spotrebič nikdy nepoužívajte s poškodeným tesnením alebo bez tesnenia.
- Použitie dvierok spotrebiča na sedenie alebo odkladanie môže poškodiť dvierka spotrebiča.
- ▶ Na dvierkach spotrebiča nestojte, nesedzte, ani sa na ne nevešajte.
 - ▶ Na dvierka spotrebiča neodkladajte riad alebo príslušenstvo.
- Pri niektorých typoch spotrebiča môže príslušenstvo po zatvorení dvierok spotrebiča poškrabáť sklo dvierok.
- ▶ Príslušenstvo vždy zasuňte do vnútorného priestoru až na doraz.

3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.

3.2 Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebuje váš spotrebič menej elektrickej energie.

Spotrebič predhrievajte, iba ak sa to uvádzá v recepte alebo v odporúčaných nastaveniach.

- Ked' spotrebič nepredhrievate, ušetríte až 20 % energie.

Používajte tmavé, načierno lakovane alebo smaltované formy na pečenie.

- Takéto formy na pečenie veľmi dobre prijímajú teplo.

Dvierka spotrebiča otvárajte počas prevádzky podľa možnosti čo najmenej.

- Teplota vo vnútornom priestore zostane zachovaná a spotrebič sa nemusí dohrievať.

Ak pripravujete viac jedál, pečte ich hned' za sebou alebo súčasne.

- Vnútorný priestor je po prvom pečení zohriaty. Vďaka tomu sa skráti čas pečenia ďalšieho koláča.

Pri dlhšom čase prípravy vypnite spotrebič 10 minút pred koncom času prípravy.

- Zvyškové teplo je dostatočné na dokončenie prípravy jedla.

Odstráňte z vnútorného priestoru príslušenstvo, ktoré nepoužívate.

- Časti príslušenstva, ktoré nepotrebujete, sa nemusia zohrievať.

Mrazené jedlá nechajte pred prípravou rozmraziť.


- Ušetríte tak energiu na rozmrazovanie potravín.

4 Oboznámenie sa

4.1 Ovládací panel

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

Poznámka: V závislosti od typu spotrebiča sa môžu detaily na obrázku lísiť, napr. farba a tvar.

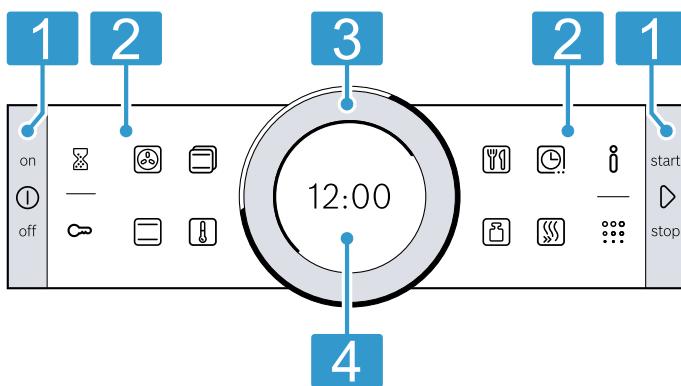

1 Tlačidlá

Tlačidlá vľavo a vpravo na ovládacom paneli majú tlakový bod. Stlačte tlačidlo, aby ste ho aktivovali. Spotrebiče bez prednej časti z nehrdzavejúcej ocele majú tiež tlačidlá s dotykovým poľom.

2 Dotykové polia

Dotykové polia sú plochy citlivé na dotyk. Na zvolenie funkcie stlačte len zľahka príslušné poličko.

3 Otočný volič

Otočný volič môžete bez obmedzenia otáčať doľava alebo doprava. Zľahka stlačte na otočný volič a posuňte ho do požadovaného smeru.

4 Displej

Na displeji uvidíte aktuálne hodnoty nastavenia, možnosti výberu alebo texty upozornení.

4.2 Tlačidlá

Pomocou tlačidiel na ľavej a pravej strane ovládacieho panela zapnite alebo vypnite spotrebič alebo prevádzku.

Tlačidlo	Funkcia	Použitie
①	zapnutý/vypnutý	Zapnutie alebo vypnutie spotrebiča.
▷	start/stop	Krátké stlačenie: Spustenie alebo prerušenie prevádzky. Stlačené cca 3 sekundy: Zrušenie prevádzky.

4.3 Dotykové polia

Pomocou dotykových polí môžete zvoliť rôzne funkcie. Dotykové polia na vonkajšej strane ovládacieho panela slúžia na všeobecné funkcie, dotykové polia na vnútornnej strane ovládacieho panela na varenie.

Dotykové pole aktuálne zvolenej funkcie svieti načerвeno.

Dotykové pole na vonkajšej strane	Funkcia	Použitie
☒	Kuchynský časovač	Zvoľte kuchynský časovač.
🕒	Detská poistka	Stlačené na cca 4 sekundy: Aktivovanie alebo deaktivovanie detskej poistky.
ॐ	Informácia	Zobrazenie ďalších informácií o funkcií alebo nastavení. Ak chcete vyvolať základné nastavenia, stlačte na cca 3 sekundy, keď je spotrebič vypnutý.
☰	Pyrolýza	Výber druhu prevádzky Funkcia čistenia.

Dotykové pole na vnútorenej strane	Funkcia	Použitie
	4D horúci vzduch	Priamy výber druhu ohrevu 4D horúci vzduch.
	Horný/dolný ohrev	Priamy výber druhu ohrevu Horný/dolný ohrev.
	Druhy ohrevu	Výber druhu prevádzky Druhy ohrevu.
	Teplota	Výber teploty varného priestoru.
	AutoPilot	Výber druhu prevádzky AutoPilot s programami varenia.
	Hmotnosť	Výber hmotnosti pri druhu prevádzky AutoPilot.
	Časové funkcie	Výber časových funkcií.
	Rýchly ohrev	Spustenie a zrušenie rýchleho rozohrievania varného priestoru.

4.4 Otočný volič

Otočným voličom zmeníte nastavené hodnoty, ktoré sa zobrazia na displeji.

Po dosiahnutí minimálnej alebo maximálnej hodnoty pre hodnoty nastavenia, napr. teplota, zostane táto hodnota na displeji. V prípade potreby otočte otočný volič a nastavte hodnotu naspäť.

Pri zoznamoch, napr. druhy ohrevu, začína po poslednej hodnote opäť prvá.

4.5 Displej

Displej zobrazuje aktuálne hodnoty nastavenia na rôznych úrovniach.

Hodnota v popredí	Hodnota v popredí je zvýraznená bielou farbou. Hodnotu môžete zmeniť priamo otočným voličom. Po spustení prevádzky je v popredí teplota alebo stupeň.
Hodnota v pozadí	Hodnoty v pozadí sú zobrazené sivou farbou. Ak chcete zmeniť hodnotu otočným voličom, vyberte predtým požadovanú funkciu.
Zväčšenie	Ked' otočným voličom zmeníte hodnotu, zväčšene sa zobrází len táto hodnota.

Obvodová línia

Vonku na displeji sa nachádza obvodová línia.

- Zobrazenie pozície
Ked' zmeníte hodnotu, obvodová línia ukáže, na ktorom mieste sa nachádzate v zozname výberu. Podľa oblasti nastavenia a dĺžky zoznamu výberu je obvodová línia súvislá alebo rozdelená na segmenty.
- Zobrazenie progresu
Počas prevádzky zobrazuje obvodová línia progres a v sekundovom takte sa vypíňa načerveno. Pri plynúcom čase trvania zhasne každú sekundu jeden segment obvodovej línie.

Ukazovateľ teploty

Línia rozohrievania a indikátor zvyškového tepla vám ukazujú teplotu vo vnútornom priestore.

V dôsledku tepelnej zotrvačnosti sa môže zobrazená teplota líšiť od skutočnej teploty vo vnútornom priestore.

■ Línia rozohrievania

Po spustení prevádzky sa biela línia pod teplotou plní načerveno, čím viac sa varný priestor rozohrieva. Pri predhrievaní je optimálny čas na vloženie jedla vtedy, ked' je línia celá červená.

Pri stupňoch nastavenia, napr. stupňoch grilovania, je línia rozohrievania hneď vyplnená načerveno.

■ Indikátor zvyškového tepla

Ked' je spotrebčí vypnutý, obvodová línia zobrazuje zvyškové teplo vo varnom priestore. Čím je zvyškové teplo menšie, tým tmavšia je obvodová línia a napokon zmizne.

4.6 Vnútorný priestor

Funkcie vo vnútornom priestore uľahčujú prevádzku vášho spotrebčí.

Rámy


Na rámy vo vnútornom priestore môžete vložiť príslušenstvo v rôznych výškach.

→ "Príslušenstvo", Strana 9

Spotrebčí má 5 úrovní vkladania. Úrovne vkladania sa počítajú zdola nahor.

Rámy môžete vyvesiť, napr. pri čistení.

→ "Rámy", Strana 19

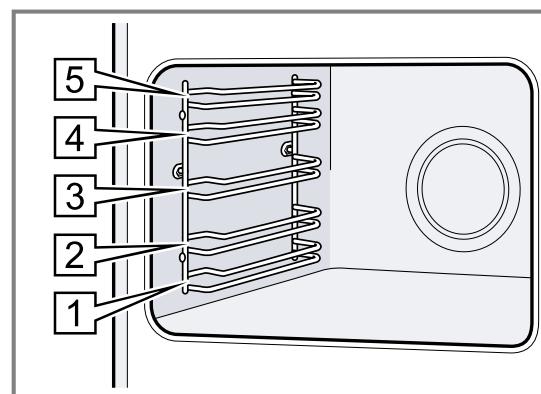

Osvetlenie

Vnútorný priestor osvetľuje jedna alebo viac žiaroviek osvetlenia rúry.

Ak otvoríte dvierka spotrebčí, zapne sa osvetlenie vnútorného priestoru. Ak zostanú dvierka otvorené dlhšie ako 15 minút, osvetlenie sa znova vypne.

Po spustení prevádzky sa osvetlenie zapne pri väčšine druhov prevádzky. Po skončení prevádzky sa osvetlenie vypne.

Chladiaci ventilátor

Chladiaci ventilátor sa zapne a vypne podľa teploty spotrebiča. Teplý vzduch uniká cez dverka.

Pozor!

Nezakrývajte vetracie otvory nad dverkami spotrebiča. Spotrebič sa prehreje.

- Vetracie otvory udržiavajte voľné.

Aby po prevádzke spotrebič rýchlejšie vychladol, chladiaci ventilátor istý čas dobieha.

Dvierka spotrebiča

Ak počas prebiehajúcej prevádzky otvoríte dverka spotrebiča, prevádzka sa zastaví. Keď zatvoríte dverka spotrebiča, prevádzka bude automaticky pokračovať.

5 Druhy prevádzky

Tu nájdete prehľad o druhoch prevádzky a hlavných funkciách vášho spotrebiča.

Druh pre-vádzky	Použitie
------------------------	-----------------

Druhy ohrevu	Vyberte navrhnuté druhy ohrevu na optimálnu prípravu vášho jedla. → "Druhy ohrevu", Strana 8
--------------	---

Druh pre-vádzky	Použitie
AutoPilot	Využite naprogramované, odporúčané nastavenia pre rôzne jedlá. → "AutoPilot", Strana 13
Čistenie	Zvolte funkciu čistenia vnútorného priestoru. → "Funkcia čistenia Pyrolyza", Strana 18 → "Podpora pri čistení", Strana 19

5.1 Druhy ohrevu

Aby ste vždy našli správny druh ohrevu pre vaše jedlo, vysvetlíme vám rozdiely a oblasti použitia.

Symboly jednotlivých druhov ohrevu pomáhajú pri orientácii.

Ked' si zvolíte druh ohrevu, spotrebič vám navrhne vhodnú teplotu alebo stupeň. Hodnoty môžete prevziať alebo zmeniť v uvedenom rozsahu.

Pri nastaveniach teploty nad 275 °C a pri stupni grilovania 3 zníži spotrebič po cca 40 minútach teplotu na cca 275 °C, príp. na stupeň grilovania 1.

Symbol	Druh ohrevu	Teplota	Použitie a spôsob činnosti
			Možné doplnkové funkcie
	4D horúci vzduch	30 – 275 °C	Pečenie na jednej alebo viacerých úrovniach. Ventilátor zabezpečuje rovnomenrú distribúciu tepla vo vnútornom priestore.
	Horný/dolný ohrev	30 – 300 °C	Tradičné pečenie na jednej úrovni. Tento druh ohrevu je zvlášť vhodný na koláče so šťavnatým obložením. Teplo prichádza rovnomerne zhora a zdola.
	Horúci vzduch eco	30 – 275 °C	Šetrná príprava jedál na jednej úrovni bez predhrievania. Ventilátor zabezpečuje rovnomenrú distribúciu tepla vo vnútornom priestore. Jedlo sa pripraví vo fázach zvyškovým teplom. Najefektívnejší je druh ohrevu v rozmedzí 125 – 275 °C. Počas pečenia majte dverka spotrebiča zatvorené. Tento druh ohrevu sa používa na zistenie spotreby energie v režime cirkulácie vzduchu a na stanovenie triedy energetickej účinnosti.
	Horný/dolný ohrev eco	30 – 300 °C	Šetrná príprava vybraných jedál. Teplo prichádza zhora a zdola. Najefektívnejší je druh ohrevu v rozmedzí 150 – 250 °C. Tento druh ohrevu sa používa na zistenie spotreby energie v konvenčnom režime.
	Gril s cirkuláciou vzduchu	30 – 300 °C	Pečenie hydiny, celých rýb alebo väčších kusov mäsa. Ohrievacie teleso grilu a ventilátor sa striedavo zapínajú a vypínajú. Ventilátor víri horúci vzduch okolo jedla.

Symbol	Druh ohrevu	Teplota	Použitie a spôsob činnosti Možné doplnkové funkcie
	Veľkoplošný gril	Stupeň grilovania: 1 = slabý 2 = stredný 3 = silný	Grilovanie plochých porcií, napr. steakov, klobás alebo toastov. Gratinovanie jedál. Rozohreje sa celá plocha pod vyhrievacím telesom grilu.
	Maloplošný gril	Stupeň grilovania: 1 = slabý 2 = stredný 3 = silný	Grilovanie malých množstiev, napr. steakov, klobás alebo toastov. Gratinovanie malých množstiev. Rozohreje sa stredná plocha pod vyhrievacím telesom grilu.
	Stupeň pre pizzu	30 – 275 °C	Príprava pizze alebo jedál, ktoré potrebujú veľa tepla zdola. Ohrieva dolné ohrevné teleso a prstencové ohrevné teleso na zadnej stene.
	Mierny ohrev	70 – 120 °C	Šetrné a pomalé pečenie opečených jemných kúskov mäsa v nezakrytej nádobe. Teplo prichádza pri nízkej teplote rovnomerne zhora a zdola.
	Dolný ohrev	30 – 250 °C	Dopečenie alebo príprava jedla vo vodnom kúpeli. Teplo prichádza zdola.
	Rozmrazovanie	30 – 60 °C	Šetrné rozmrazovanie jedál.
	Udržiavanie teploty	60 – 100 °C	Udržiavanie teploty pripravených jedál.
	Predhriatie riadu	30 – 70 °C	Predhriatie riadu.

6 Príslušenstvo

Používajte originálne príslušenstvo. Je prispôsobené vášmu spotrebiču.

Poznámka: Keď sa príslušenstvo rozhorúči, môže sa zdeformovať. Deformácie nemá žiadny vplyv na funkciu. Keď príslušenstvo vychladne, deformácia zmizne.

V závislosti od typu spotrebiča môže byť dodané príslušenstvo rôzne.

Príslušenstvo	Použitie
Rošt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formy na koláče ▪ Nákypové formy ▪ Riad ▪ Mäso, napr. pečené mäso alebo kúsky na grilovanie ▪ Zmrazené jedlá
Univerzálny pekáč	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Šťavnaté koláče ▪ Pečivo ▪ Chlieb ▪ Veľký kus pečeného mäsa ▪ Zmrazené jedlá ▪ Zachytenie kvapkovajúcej tekutiny, napr. tuk pri grilovaní na rošte.
Plech na pečenie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koláče na plechu ▪ Drobné pečivo

6.1 Zaistovacia funkcia


Zaistovacia funkcia zabraňuje prevráteniu príslušenstva pri vytiahnutí. Príslušenstvo môžete vytiahnuť približne do polovice, pokým sa nezaistí. Ochrana proti prevráteniu funguje iba v prípade, že príslušenstvo správne zasuniete do vnútorného priestoru.

6.2 Zasunutie príslušenstva do vnútorného priestoru


Príslušenstvo vždy správne zasuňte do vnútorného priestoru. Iba tak môžete príslušenstvo vytiahnuť približne do polovice bez toho, aby sa prevrátilo.

1. Príslušenstvo otočte tak, aby bol zárez **a** vzadu a smeroval nadol.
2. Príslušenstvo zasuňte medzi obidve vodiace tyče danej výšky zasunutia.

Rošt Rošt zasuňte otvorenou stranou k dverkam spotrebiča a zakrivením ~ nadol.

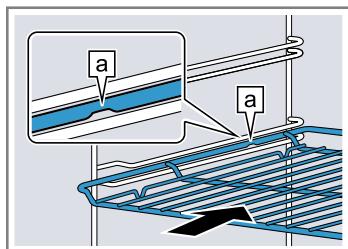

Plech napr. univerzálny pekáč alebo plech na pečenie Vložte plech úkosom **b** smerom k dverkam spotrebiča.

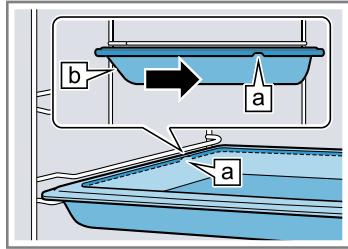

3. Príslušenstvo úplne zasuňte tak, aby sa nedotýkalo dvierok spotrebiča.


Poznámka: Príslušenstvo, ktoré počas používania nepotrebuje, z vnútorného priestoru vyberte.

Kombinovanie príslušenstva

Na zachytenie kvapkajúcej tekutiny môžete skombinovať rošt s univerzálnym pekáčom.

1. Rošt umiestnite na univerzálny pekáč tak, aby obidva dištančné držiaky **a** vzadu priliehali na okraj univerzálneho pekáča.
2. Univerzálny pekáč zasuňte medzi vodiace tyče danej úrovne vkladania. Rošt je pritom nad hornou vodiacou tyčou.

Rošt na univerzálnom pekáči

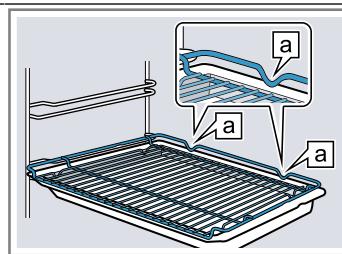

6.3 Ďalšie príslušenstvo

Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť v zákazníckom servise, v špecializovaných predajniach alebo na internete. Rozsiahlu ponuku pre váš spotrebič nájdete na internte alebo v našich prospektoch: www.bosch-home.com

Príslušenstvo je špecifické pre daný spotrebič. Uvedte pri kúpe vždy presné označenie (E-Nr.) vášho spotrebiča.

Informácie o tom, ktoré príslušenstvo je k dispozícii pre váš spotrebič, nájdete v e-shope alebo sa dozviete v zákazníckom servise.

7 Pred prvým použitím

Vykonajte nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky. Vyčistite spotrebič a príslušenstvo.

7.1 Prvé uvedenie do prevádzky

Po elektrickom zapojení alebo po dlhšom výpadku prúdu je potrebné vykonať nastavenia pre prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky. Môže trvať niekoľko sekúnd, kým sa nastavenia zobrazia na displeji.

1. V prípade potreby nastavenie zmeníte otočným voličom.
Možné nastavenia:
 - Jazyk
 - Doba trvania
2. Potvrdte stlačením **②**.
- ✓ Objaví sa ďalšie nastavenie.
3. Prejdite nastavenia a v prípade potreby ich zmeňte.

- ✓ Po poslednom nastavení sa na displeji objaví upozornenie, že prvé uvedenie do prevádzky je ukončené.
- ✓ Na displeji sa zobrazí nastavený denný čas.
- 4. Na kontrolu spotrebiča pred prvým zahrievaním jedenkrát otvorte a zatvorte dvierka spotrebiča.

7.2 Čistenie spotrebiča pred prvým použitím

Prv než začnete prvý raz pripravovať jedlo v spotrebiči, vyčistite vnútorný priestor a príslušenstvo.

1. Z vnútorného priestoru vyberte informácie o výrobku a príslušenstvo. Odstráňte zvyšky obalu, ako napr. guľôčky polystyrénu a odstráňte lepiacu pásku v spotrebiči alebo na ňom.
2. Hladké plochy vo vnútornom priestore utrite mäkkou, vlhkou utierkou.
3. Zapnite spotrebič stlačením **①**.
4. Vykonajte nasledovné nastavenia:

Druh ohrevu	4D horúci vzduch
Teplota	maximálne
Čas trvania	1 hodine

→ "Základná obsluha", Strana 11

5. Prevádzku spustite stlačením .

- Počas rozohrievania spotrebiča vetrajte kuchyňu.
- ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál a čas trvania na displeji je nula.
- 6. Vypnite spotrebič stlačením .
- 7. Keď je spotrebič vychladnutý, hladké plochy vo vnútornom priestore vyčistite umývacím roztokom a handričkou.
- 8. Príslušenstvo dôkladne vyčistite umývacím roztokom a handričkou alebo mäkkou kefkou.

8 Základná obsluha

8.1 Zapnutie spotrebiča

- Zapnite spotrebič stlačením .
- ✓ Na displeji sa zobrazí logo Bosh. Potom sa zobrazia druhy ohrevu.

8.2 Vypnutie spotrebiča

Keď spotrebič nepoužívate, vypnite ho. Keď spotrebič dlhší čas neobsluhujete, automaticky sa vypne.

- Vypnite spotrebič stlačením .
- ✓ Spotrebič sa vypne. Spustené funkcie sa zrušia.
- ✓ Na displeji sa zobrazí čas a indikátor zvyškového tepla.

8.3 Spustenie prevádzky

Musíte spustiť každú prevádzku.

- Prevádzku spustite stlačením .
- ✓ Na displeji sa zobrazia nastavenia, doba prevádzky, obvodová línia a línia rozohrievania.

8.4 Prerušenie alebo zrušenie prevádzky

Prevádzku môžete nakrátko pozastaviť a opäť v nej pokračovať. Ak prevádzku úplne zrušíte, nastavenia budú resetované.

1. Ak chcete krátko prerušiť prevádzku:
 - Krátko stlačte .
 - Ak chcete pokračovať v prevádzke, stlačte .
2. Ak chcete zrušiť prevádzku, podržte stlačené na cca 3 sekundy.
- ✓ Prevádzka sa zruší a všetky nastavenia budú resetované.

8.5 Nastavenie druhu prevádzky

Po zapnutí spotrebič navrhne druh prevádzky, napr. druhy ohrevu.

1. Ak chcete zvoliť iný ako navrhovaný druh prevádzky, stlačte príslušné dotykové pole.
 - ✓ Dotykové pole svieti načerveno.
→ "Druhy prevádzky", Strana 8
2. Na vykonanie ďalších nastavení stlačte príslušné dotykové polia.
3. Hodnoty zmeníte otočným voličom.
4. Prevádzku spustite stlačením .

8.6 Nastavenie druhu ohrevu a teploty

Požiadavka: Druh prevádzky "Druhy ohrevu" je zvolený.

1. Otočným voličom nastavte požadovaný druh ohrevu.
2. Stlačte .

- ✓ Teplota je zvýraznená bielou farbou.
- 3. Otočným voličom nastavte teplotu.
- 4. Prevádzku spustite stlačením .
- ✓ Spotrebič sa začína zohrievať.
- ✓ Čas na displeji zobrazuje, ako dlho už prevádzka beží, a cieľovú teplotu.

5. Keď je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením .

Tip: Najvhodnejší druh ohrevu pre vaše jedlo nájdete v opise druhov ohrevu.

→ "Druhy ohrevu", Strana 8

Poznámka: Na spotrebiči môžete nastaviť aj čas trvania a koniec prevádzky.

→ "Časové funkcie", Strana 12

Zmena druhu ohrevu

Keď zmeníte druh ohrevu, zrušia sa aj ostatné nastavenia.

1. Prerušte prevádzku stlačením .
2. Stlačte .
- ✓ Na displeji sa zobrazí prvý druh ohrevu s príslušným návrhom teploty.
3. Druh ohrevu zmeňte otočným voličom.

Zmena teploty

Po spustení prevádzky môžete zmeniť teplotu priamo.

- Otočným voličom zmeňte teplotu.
- ✓ Teplota sa priamo prevezme.

Priamy výber druhov ohrevu

Určité druhy ohrevu môžete vybrať priamo na dotykovom poli.

1. Na dotykovom poli stlačte požadovaný druh ohrevu. Dostupné druhy ohrevu s priamym výberom:
 - 4D horúci vzduch
 - Horný/dolný ohrev
- ✓ Teplota je zvýraznená bielou farbou.
2. Otočným voličom nastavte teplotu.
3. Prevádzku spustite stlačením .
- ✓ Spotrebič sa začína zohrievať.
- ✓ Čas na displeji zobrazuje, ako dlho už prevádzka beží, a cieľovú teplotu.

8.7 Zobrazenie informácií

Vo väčšine prípadov môžete vyvolať informácie o vykonávanej funkcií. Niektoré upozornenia zobrazuje spotrebič automaticky, napr. na potvrdenie alebo ako požiadavku alebo varovanie.

9 Rýchly ohrev

Z dôvodu časovej úspory môžete pri nastavených teplotách nad 100 °C skrátiť čas rozohrievania.

Pri týchto druhoch ohrevu môžete použiť rýchle rozohrievanie:

- 4D horúci vzduch 
- Horný/dolný ohrev 

9.1 Nastavenie rýchleho rozohrievania

Aby ste dosiahli rovnomerný výsledok pečenia, vložte jedlo do vnútorného priestoru až vtedy, keď je rýchle rozohrievanie ukončené.

Poznámka: Čas trvania nastavte až vtedy, keď je rýchle rozohrievanie ukončené.

10 Časové funkcie

Váš spotrebič má rôzne časové funkcie, ktorými môžete riadiť jeho prevádzku.

10.1 Prehľad časových funkcií

Môžete nastaviť čas trvania a koniec prevádzky. Kuchynský časovač sa dá nastaviť nezávisle od prevádzky.

Časová funkcia	Použitie
Kuchynský časovač 	Kuchynský časovač môžete nastaviť nezávisle od prevádzky. Neovplyvňuje spotrebič.
Čas trvania 	Ak pri prevádzke nastavíte čas trvania, po uplynutí času trvania spotrebič automaticky prestane hrať.
Koniec 	K času trvania môžete nastaviť denný čas, kedy sa má prevádzka ukončiť. Spotrebič sa spustí automaticky, takže prevádzka je ukončená v požadovanom čase.

10.2 Nastavenie časovača

Kuchynský časovač funguje nezávisle od prevádzky. Kuchynský časovač môžete nastaviť pri zapnutom alebo vypnutom spotrebiči v rozsahu do 23 hodín 59 minút. Kuchynský časovač má vlastný signál, takže budete počuť, či uplynul čas kuchynského časovača alebo čas trvania.

1. Stlačte .
- ✓ Symbol svieti červenou farbou.
2. Otočným voličom nastavte čas kuchynského časovača.
3. Kuchynský časovač spustite stlačením .

1. Stlačte .
- ✓ Ak sú informácie k dispozícii, na niekoľko sekúnd sa zobrazia.
2. Ak sú texty dlhšie, môžete listovať pomocou otočného voliča.

1. Nastavte vhodný druh ohrevu a teplotu od 100 °C.

2. Stlačte .

- ✓ Symbol svieti červenou farbou.
- 3. Prevádzku spustite stlačením .
- ✓ Rýchle rozohrievanie sa spustí.
- ✓ Keď je rýchle rozohrievanie skončené, zaznie signál. Červený symbol zhasne.
- 4. Vložte jedlo do vnútorného priestoru.

Zrušenie rýchleho rozohrievania

- Stlačte .
- ✓ Červený symbol zhasne.

Po niekoľkých sekundách sa časovač automaticky spustí.

- ✓ Čas na časovači sa odpočítava.
- ✓ Keď je spotrebič vypnutý, čas časovača zostáva viditeľný na displeji.
- ✓ Keď je spotrebič zapnutý, na displeji sú zobrazené nastavenia spustenej prevádzky. Ak chcete na niekoľko sekúnd zobraziť čas časovača, stlačte .
- ✓ Po uplynutí času na kuchynskom časovači zaznie signál. Červený symbol zhasne.
- 4. Po uplynutí času na kuchynskom časovači:
 - Keď chcete signál predčasne ukončiť, stlačte ľubovoľné dotykové pole.
 - Ak chcete opakovane nastaviť čas kuchynského časovača, stlačte  a nastavte čas časovača otočným voličom.

Zmena časovača

Čas nastavený na kuchynskom časovači môžete kedykoľvek zmeniť.

1. Stlačte .
2. Otočným voličom zmeňte čas kuchynského časovača.
3. Potvrdte stlačením .

Zrušenie časovača

Čas nastavený na kuchynskom časovači môžete kedykoľvek zrušiť.

1. Stlačte .
2. Otočným voličom vráťte čas kuchynského časovača na nulu.
3. Potvrdte stlačením .

- ✓ Červený symbol zhasne.

10.3 Nastavenie času trvania

Pre prevádzku môžete nastaviť čas trvania až 23 hodín a 59 minút.

Požiadavka: Druh prevádzky a teplota alebo stupeň sú nastavené.

1. Stlačte .
- ✓ Symbol svieti červenou farbou.
2. Otočným voličom nastavte požadovaný čas trvania.

Smer otáčania	Navrhovaná hodnota
Vľavo	10 minút
Vpravo	30 minút

Do jednej hodiny sa dá čas trvania nastaviť v minútových intervaloch, potom v 5-minútových intervaloch. Čas skončenia sa vypočíta automaticky.

3. Prevádzku spustite stlačením .
- ✓ Spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.
- ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál. Na displeji je čas trvania nula.
4. Po uplynutí času trvania:
 - Ked' chcete signál predčasne ukončiť, stlačte ľubovoľné dotykové pole.
 - Ak chcete opakovane nastaviť čas trvania, stlačte  a nastavte čas trvania otočným voličom.
 - Ak chcete pokračovať v prevádzke bez času trvania, spustite pomocou .
 - Ked' je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením .

Zmena času trvania

Čas trvania môžete kedykoľvek zmeniť.

1. Stlačte .
2. Čas trvania zmeníte otočným voličom.
3. Potvrďte stlačením .

Zrušenie času trvania

Čas trvania môžete kedykoľvek zrušiť.

1. Stlačte .
 2. Otočným voličom vráťte čas trvania na nulu.
 3. Potvrďte stlačením .
- Ak chcete pokračovať v prevádzke bez času trvania, spustite pomocou .

10.4 Nastavenie času skončenia ohrevu

Čas, kedy sa má skončiť čas trvania ohrevu, môžete posunúť až o 23 hodín a 59 minút.

Poznámky

- Aby ste dosiahli dobrý výsledok pečenia, čas konca neposúvajte, keď sa už spustila prevádzka.
- Potraviny nesmú zostať príliš dlho vo vnútornom priestore, aby sa nepokazili.

Požiadavky

- Druh prevádzky a teplota alebo stupeň sú nastavené.
- Čas trvania je nastavený.
- 1. Opäťovne stlačte .
- 2. Koniec posuňte otočným voličom.
- 3. Prevádzku spustite stlačením .
- ✓ Na displeji sa zobrazí čas spustenia. Spotrebič je v čakacej pozícii.
- ✓ Po dosiahnutí času spustenia spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.
- ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál. Na displeji je čas trvania nula.
- 4. Po uplynutí času trvania:
 - Ked' chcete signál predčasne ukončiť, stlačte ľubovoľné dotykové pole.
 - Ak chcete opakovane nastaviť čas trvania, stlačte  a nastavte čas trvania otočným voličom.
 - Ak chcete pokračovať v prevádzke bez času trvania, spustite pomocou .
 - Ked' je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením .

Zmena konca

Aby ste dosiahli dobrý výsledok pečenia, nastavený čas konca zmeňte skôr, než sa spustí prevádzka a začne plynúť čas trvania.

1. Prerušte prevádzku stlačením .
2. Stlačte dvakrát .
3. Čas konca zmeníte otočným voličom.
4. Pokračujte v prevádzke stlačením .

Zrušenie konca

Nastavený koniec môžete kedykoľvek vymazať.

1. Prerušte prevádzku stlačením .
2. Stlačte dvakrát .
3. Otočným voličom celkom vynulujte čas konca.
4. Pokračujte v prevádzke stlačením .
- ✓ Spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.

11 AutoPilot

Spotrebič vás svojimi druhmi prevádzky "AutoPilot" podporuje pri príprave rôznych jedál a automaticky vyberie optimálne nastavenia.

11.1 Riad

Výsledok pečenia/varenia závisí od vlastností a veľkosti riadu.

Používajte žiaruvzdorný riad, ktorý je vhodný pre teploty do 300 °C. Najlepšie sa mäso pripravuje v skle alebo v sklokeramike. Pečené mäso má pokrývať asi 2/3 spodnej časti riadu.

Riad z týchto materiálov je nevhodný:

- svetlý, lesklý hliník
- neglazovaná hlinina
- plast alebo rukoväti z plastu

11.2 Nastavenia pokrmov

Na optimálnu prípravu pokrmov používa spotrebič rôzne nastavenia.

Poznámka: Výsledok pečenia závisí od kvality a vlastností potravín. Používajte čerstvé potraviny, najlepšie s teplotou ako v chladničke.

Upozornenia týkajúce sa nastavení

Ked' vyberiete pokrm, na displeji sa zobrazia informácie týkajúce sa tohto pokrmu, napr.:

- Vhodná úroveň zasunutia
- Vhodné príslušenstvo alebo riad
- Pridanie tekutiny
- Čas, kedy treba jedlo obrátiť alebo premiešať
Po dosiahnutí tohto času zaznie signál.

Programy

Pri programoch je pevne prednastavený optimálny druh ohrevu, teplota a čas trvania.

Aby ste dosiahli optimálny výsledok varenia/pečenia, musíte ešte nastaviť hmotnosť. Ked' nie je uvedené inak, nastavte celkovú hmotnosť vášho jedla. Hmotnosť môžete nastaviť iba v určenom rozsahu.

11.3 Prehľad pokrmov

Tu sa dozviete, ktoré pokrmy máte k dispozícii.

Pokrmy

- Kurča, neplnené
- Morčacie prsia
- Bravčová krkovička bez kostí
- Dusené hovädzie mäso
- Teľacie pečené, prerastené
- Jahňacie stehno bez kostí, medium
- Fašírka z čerstvého mletého mäsa
- Gulás
- Hovädzie rolády
- Hustá polievka so zeleninou

11.4 Nastavenie pokrmu

Poznámka: Po spustení už nemôžete pokrm ani nastavenia zmeniť ani prerušiť.

Požiadavka: Aby ste mohli spustiť prevádzku, vnútorný priestor musí byť vychladnutý.

1. Stlačte .
2. Otočným voličom nastavte požadované jedlo.

3. Stlačte .

4. Otočným voličom nastavte hmotnosť vášho jedla. Čas trvania sa vypočíta automaticky.
 - Pri niektorých jedlách môžete posunúť aj koniec.
→ "Nastavenie času skončenia ohrevu",
Strana 13
5. Prevádzku spustite stlačením .
- ✓ Spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť. Línia rozohrievania sa neobjaví.
- ✓ Ked' je pokrm hotový, zaznie signál. Spotrebič prestane hriať.
6. Po uplynutí času trvania:
 - Ked' chcete signál predčasne ukončiť, stlačte ľubovoľné dotykové pole.
 - Pri niektorých pokrmoch môžete v prípade potreby dopekať.
→ "Dopekanie", *Strana 14*
 - Ked' je jedlo hotové, spotrebič vypnite pomocou .

Dopekanie

Pri niektorých pokrmoch ponúkne spotrebič po uplynutí času trvania dopekanie. Dopekanie môžete ľubovoľne opakovať.

1. Ked' nechcete dopekať, stlačte  a spotrebič vypnite pomocou .
2. Ak chcete pokrm dopekať, stlačte .
- ✓ Na displeji sa zobrází čas trvania.
3. V prípade potreby čas trvania zmeníte otočným voličom.
4. Prevádzku spustite stlačením .
- ✓ Spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.
- ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál. Spotrebič prestane hriať. Upozornenie na dopekanie sa zobrazí opakovane.
5. Po uplynutí času trvania:
 - Ked' chcete signál predčasne ukončiť, stlačte ľubovoľné dotykové pole.
 - Ked' chcete ešte dopekať, stlačte .
 - Ked' je jedlo hotové, stlačte  a spotrebič vypnite pomocou .

12 Detská poistka

Zabezpečte spotrebič tak, aby ho deti nemohli náhodne zapnúť alebo zmeniť nastavenia.

12.1 Aktivovanie a deaktivovanie detskej poistky

Detskú poistku môžete aktivovať a deaktivovať na zapnutom a vypnutom spotrebiči.

1. Na aktivovanie detskej poistky podržte  stlačené na cca 4 sekundy.

- ✓ Na displeji sa objaví upozornenie na potvrdenie.
- ✓ Ovládací panel je zablokovaný. Spotrebič je možné vypnúť iba pomocou .
- ✓ Ked' je spotrebič zapnutý, svieti . Ked' je spotrebič vypnutý,  nesvieti.
- 2. Na deaktivovanie detskej poistky podržte  stlačené na cca 4 sekundy.
- ✓ Na displeji sa objaví upozornenie na potvrdenie.

13 Nastavenie programu sabat:

S programom sabat môžete nastaviť čas trvania až 74 hodín. Pokrmy je možné udržiavať v teple medzi 85 °C a 140 °C pomocou horného/dolného ohrevu bez toho, aby ste museli spotrebič zapnúť alebo vypnúť.

13.1 Štart nastavenia programu sabat

Poznámky

- Ak počas prevádzky otvoríte dverka spotrebiča, spotrebič prestane hriať. Ak zatvoríte dverka spotrebiča, spotrebič bude hriať ďalej.
- Po spustení už nemôžete nastavenie programu sabat zmeniť ani prerušiť.

Požiadavka: Nastavenie programu sabat je aktivované v základných nastaveniach.

→ "Základné nastavenia", Strana 15

1. Otočným voličom nastavte druh ohrevu Program sabat
 2. Stlačte
 - ✓ Teplota je zvýraznená bielou farbou.
 3. Otočným voličom nastavte teplotu.
 4. Stlačte
 - ✓ Symbol svieti načerveno.
 5. Otočným voličom nastavte požadovaný čas trvania. Čas ukončenia sa nedá posunúť.
 6. Prevádzku spustite stlačením
 - ✓ Spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.
 7. Po uplynutí času trvania zaznie signál. Čas trvania je nula. Spotrebič prestane hriať a reaguje opäť ako obvykle, keď neboli nastavený program sabat.
 - Vypnite spotrebič stlačením
- Spotrebič sa po cca 10 – 20 minútach automaticky vypne.

14 Základné nastavenia

Spotrebič môžete prispôsobiť vašim potrebám.

14.1 Prehľad základných nastavení

Tu nájdete prehľad základných a výrobných nastavení. Základné nastavenia závisia od vybavenia vášho spotrebiča.

Základné nastavenie	Výber
Jazyk	Pozri výber na spotrebiči.
Doba trvania	Čas v 24 h formáte.
Zvukový signál	Krátky čas (30 sekúnd) Stredne dlhý čas (1 minúta) ¹ Dlhý čas (5 minút)
Zvukový signál tlačidiel	Zapnuté Vypnuté (signál pri zostáva) ¹
Jas displeja	5 stupňov
Zobrazenie času	Vyp. Digitálne ¹
Osvetlenie	V prevádzke vypnutý V prevádzke zapnutý ¹
Detská poistka	Len blokovanie tlačidiel ¹ Zaistenie dverok a blokova- nie tlačidiel
Prevádzka po zapnutí	Hlavné menu Druhy ohrevu ¹ AutoPilot
Vypnutie displeja v noci	Vypnuté ¹ Zapnuté
Logo značky	Ukazovatele ¹ Nezobrazit
Čas dobehu ventilátora	Odporúčané ¹ Minimálne

¹ Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

Základné nastavenie	Výber
Výsuvný systém	Nenamontované (pri roštach a 1 výsuve) ¹ Namontované (pri 2 a 3 vý- suvoch)
Nastavenie programu sabat:	Zapnuté Vypnuté ¹
Výrobné nastavenie	Resetovať Neresetovať ¹

¹ Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

14.2 Zmena základných nastavení

Požiadavka: Spotrebič je vypnutý.

1. į asi 3 sekundy držte stlačenie.
2. Upozornenia na displeji potvrdte pomocou
- ✓ Na displeji sa zobrazí prvé základné nastavenie.
3. Otočným voličom zmeňte základné nastavenie.
4. Stlačte
- ✓ Na displeji sa zobrazí základné nastavenie.
5. Základné nastavenia prechádzate pomocou
- a v prípade potreby zmeníte otočným voličom.
6. Na uloženie zmien podržte į na cca 3 sekundy stlačené.

Poznámka: Po výpadku elektrického prúdu zostanú vaše zmeny uložené na základných nastaveniach.

Zrušenie zmeny základných nastavení

- Stlačte
- ✓ Všetky zmeny budú zahodené a neuložia sa.

14.3 Nastavte čas

Požiadavka: Spotrebič je vypnutý.

1. į asi 3 sekundy držte stlačenie.
2. Upozornenia na displeji potvrdte pomocou
- ✓ Na displeji sa zobrazí prvé základné nastavenie.

3. Stlačte ☺.

- Na displeji sa zobrazí základné nastavenie "Čas".

4. Čas zmeníte otočným voličom.

- Na uloženie zmeny podržte ľ na cca 3 sekundy stlačené.

15 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

15.1 Čistiace prostriedky

Aby nedošlo k poškodeniu rôznych povrchov spotrebiča, nepoužívajte nevhodné čistiace prostriedky.

VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Vníkнутá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

Pozor!

Nevhodné čistiace prostriedky poškodzujú povrch spotrebiča.

- Nepoužívajte ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Vhodné čistiace prostriedky

Používajte iba vhodné čistiace prostriedky určené na rôzne povrhy spotrebiča.

Dodržiavajte pokyny na čistenie spotrebiča.

→ "Čistenie spotrebiča", Strana 17

Predná strana spotrebiča

Povrch	Vhodné čistiace prostriedky	Pokyny
Nehrdzavejúca oceľ	<ul style="list-style-type: none"> Horúci umývací roztok Špeciálne prostriedky na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele pre teplé povrhy 	Aby ste zabránili korózii, škvŕny od vodného kameňa, tuku, škrobu a bielkovín ihned odstráňte z povrchu z nehrdzavejúcej ocele. Prostriedok na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele naneste v tenkej vrstve.
Plast alebo lakovane povrhy napr. ovládací panel	<ul style="list-style-type: none"> Horúci umývací roztok 	Nepoužívajte čistič na sklo ani škrabku na sklo. Ak sa odstraňovač vodného kameňa dostane do kontaktu s povrchom, ihned ho odstráňte, zabráňte tak vzniku neodstrániteľných škvŕn.

Dvierka spotrebiča

Oblast'	Vhodné čistiace prostriedky	Pokyny
Sklá dvierok	<ul style="list-style-type: none"> Horúci umývací roztok 	Nepoužívajte škrabku na sklo ani drôtenku z nehrdzavejúcej ocele. Tip: Na dôkladné čistenie demontujte sklá dvierok. → "Dvierka spotrebiča", Strana 20
Kryt dvierok	<ul style="list-style-type: none"> Z nehrdzavejúcej ocele: Prostriedok na čistenie nehrdzavejúcej ocele Z plastu: Horúci umývací roztok 	Nepoužívajte čistič na sklo ani škrabku na sklo. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele. Tip: Na dôkladné čistenie vyberte kryt dvierok. → "Dvierka spotrebiča", Strana 20

Oblast'	Vhodné čistiace prostriedky	Pokyny
Vnútorný rám dverí z nehrdzavejúcej ocele	Prostriedok na čistenie nehrdzavejúcej ocele	Sfarbenie sa dá odstrániť prostriedkom na čistenie nehrdzavejúcej ocele. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele.
Rúčka dvierok	▪ Horúci umývací roztok	Ak sa odstraňovač vodného kameňa dostane do kontaktu s povrchom, ihneď ho odstráňte, zabráňte tak vzniku neodstrániteľných škvŕn.
Tesnenie dvierok	▪ Horúci umývací roztok	Nevyberajte a nedrhnite.

Vnútorný priestor

Oblast'	Vhodné čistiace prostriedky	Pokyny
Smaltované povrchy	▪ Horúci umývací roztok ▪ Octová voda ▪ Čistič na rúry	Pri silnom znečistení namočte a použite kefku alebo drôtenku z nehrdzavejúcej ocele. Aby sa vnútorný priestor po čistení vysušil, nechajte dvierka spotrebiča otvorené. Poznámky <ul style="list-style-type: none">▪ Je lepšie použiť funkciu čistenia. → "Funkcia čistenia Pyrolýza", Strana 18▪ Smalt sa pri veľmi vysokých teplotách pripáli, čím vzniknú určité farebné rozdiely. Nemá to vplyv na funkčnosť spotrebiča.▪ Okraje tenkých plechov sa nedajú úplne smaltovať a môžu byť drsné. Ochrana proti korózii zostane zachovaná.▪ Zvyšky potravín môžu spôsobiť na smaltovaných povrchoch biely povlak. Povlak nie je zdraviu škodlivý. Nemá to vplyv na funkčnosť spotrebiča. Povlak môžete odstrániť pomocou kyseliny citrónovej.
Sklený kryt osvetlenia rúry	▪ Horúci umývací roztok	Pri silnom znečistení použite čistič na rúry.
Rámy	▪ Horúci umývací roztok	Pri silnom znečistení namočte a použite kefku alebo drôtenku z nehrdzavejúcej ocele. Poznámka: Na dôkladné čistenie vyveste rámy. → "Rámy", Strana 19
Príslušenstvo	▪ Horúci umývací roztok ▪ Čistič na rúry	Pri silnom znečistení namočte a použite kefku alebo drôtenku z nehrdzavejúcej ocele. Smaltované príslušenstvo je vhodné na umývanie v umývačke riadu.

15.2 Čistenie spotrebiča

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, spotrebič čistite iba podľa pokynov a použitím vhodných čistiacich prostriedkov.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania zahrievajú.

- ▶ Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vyhrievacích prvkov.
- ▶ Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialnosti.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Voľné zvyšky jedál, tuk a šťava z pečenia sa môžu vznieť.

- ▶ Pred spustením prevádzky odstráňte z priestoru pečenia, z vyhrievacích prvkov a príslušenstva hrubé nečistoty.

Požiadavka: Dodržiavajte pokyny týkajúce sa čistiacich prostriedkov.

→ "Čistiace prostriedky", Strana 16

1. Spotrebič vyčistite horúcim umývacím roztokom a handričkou.
 - Na niektoré povrhy môžete použiť alternatívne čistiacie prostriedky.
→ "Vhodné čistiacie prostriedky", Strana 16
2. Utrite mäkkou utierkou do sucha.

16 Funkcia čistenia Pyrolýza

Funkcia čistenia "Pyrolýza" takmer sama vyčistí vnútorný priestor.

Pomocou funkcie čistenia vyčistite vnútorný priestor každé 2 až 3 mesiace. V prípade potreby môžete funkciu čistenia využiť častejšie. Funkcia čistenia spotrebuje cca 2,5 – 4,7 kilowatthodín.

16.1 Príprava spotrebiča na funkciu čistenia

Aby ste dosiahli dobrý výsledok čistenia a aby ste za bránili škodám, spotrebič starostlivo pripravte.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Horľavé predmety uskladnené vo vnútornom priestore sa môžu vznieť.

- ▶ Nikdy neuchovávajte vo vnútornom priestore horľavé predmety.
- ▶ Ak zo spotrebiča vychádza dym, vypnite ho alebo vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a dvierka nechajte zatvorené, aby sa prípadné plamene udusili.

Voľné zvyšky jedál, tuk a šťava z pečenia sa môžu počas prevádzky funkcie čistenia vznieť.

- ▶ Pred každým spustením funkcie čistenia odstráňte z vnútorného priestoru a príslušenstva hrubé nečistoty.

Spotrebič sa počas priebehu funkcie čistenia veľmi zohreje.

- ▶ Na rúčku dvierok nikdy nevešajte horľavé predmety, ako napr. utierky na riad.
- ▶ Prednú časť spotrebiča udržujte voľnú.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.

Ak je poškodené tesnenie dvierok, v oblasti dvierok uniká veľké množstvo tepla.

- ▶ Tesnenie neumývajte abrazívnym spôsobom a nedávajte dolu.
- ▶ Spotrebič nikdy nepoužívajte s poškodeným tesnením alebo bez tesnenia.

1. Odstráňte hrubé nečistoty z vnútorného priestoru a z príslušenstva.
2. Vyčistite vnútro dvierok spotrebiča a okraje vnútorného priestoru v oblasti tesnenia dvierok umývacím roztokom a mäkkou handričkou.

Tesnenie nedávajte dolu a nedrhnite.

Silné znečistenie na vnútornej strane dvierok odstráňte pomocou čističa na rúry.

3. Ak chcete vyčistiť aj príslušenstvo, zasuňte ho do výšky 2.

Poznámka: Spolu s rúrou čistite len priložené smaltované príslušenstvo, napr. univerzálny pekáč alebo plech na pečenie. Rošty nie sú na funkciu čistenia vhodné a sfarbia sa.

4. Vyberte predmety z vnútorného priestoru. Vnútorný priestor musí byť prázdný, okrem príslušenstva, ktoré chcete vyčistiť spolu s rúrou.

16.2 Nastavenie funkcie čistenia

Počas priebehu funkcie čistenia vetrajte kuchyňu.

⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Funkcia čistenia zohreje varný priestor na veľmi vysokú teplotu, takže zvyšky z pečenia a grilovania sa spália.

Uvoľňujú sa pary, ktoré môžu spôsobiť dráždenie sliznic.

- ▶ Počas priebehu funkcie čistenia kuchyňu dostatočne vetrajte.
- ▶ Nezdržiavajte sa dlhší čas v miestnosti.
- ▶ Deti a domáce zvieratá udržiavajte v bezpečnej vzdialenosťi.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Varný priestor sa počas priebehu funkcie čistenia veľmi zohreje.

- ▶ Nikdy neotvárajte dvierka spotrebiča.
- ▶ Nechajte spotrebič vychladnúť.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.

⚠ Spotrebič sa počas funkcie čistenia zvonku veľmi zohreje.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte dvierok spotrebiča.
- ▶ Nechajte spotrebič vychladnúť.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.

Poznámka: Osvetlenie rúry počas funkcie čistenia nesveti.

Požiadavka: → "Príprava spotrebiča na funkciu čistenia", Strana 18.

1. Stlačte .
- ✓ Stupeň čistenia je zvýraznený bielou farbou.
2. Otočným voličom nastavte požadovaný stupeň čistenia.

Stupeň čistenia	Stupeň čistenia	Čas trvania v hodinách
1	Ľahké znečistenie	Cca 1:15
2	Stredné znečistenie	Cca 1:30
3	Vysoké znečistenie	Cca 2:00

Pri vyššom alebo staršom znečistení vyberte vyšší stupeň čistenia.

Čas trvania nie je možné zmeniť.

3. Stlačte .
- ✓ Na displeji sa zobrazí upozornenie o potrebných prípravách na funkciu čistenia.
4. Prevádzku spustite stlačením .
- ✓ Funkcia čistenia sa spustí a čas trvania začne plynúť. Línia rozohrievania sa neobjaví.
- ✓ Kvôli vašej bezpečnosti sa dvierka spotrebiča odurčítej teploty vo vnútornom priestore zablokujú. Na displeji sa zobrazí .
- ✓ Po ukončení funkcie čistenia zaznie signál a čas trvania na displeji je nula.
5. Vypnite spotrebič stlačením .
- Ked' je spotrebič dostatočne vychladnutý, dvierka spotrebiča sa odblokujú a .
6. → "Príprava spotrebiča na prevádzku po skončení funkcie čistenia", Strana 18.

16.3 Príprava spotrebiča na prevádzku po skončení funkcie čistenia

1. Nechajte spotrebič vychladnúť.

2. Popol, ktorý zostal vo vnútornom priestore, na rámoch a v oblasti dvierok spotrebiča, utrite vlhkou handričkou.
3. Biely povlak odstráňte pomocou kyseliny citrónovej.

Poznámka: Biely povlak na smaltovaných povrchoch môže byť spôsobený príliš hrubými nečistotami. Tieto zvyšky potravín sú neškodné. Takýto povlak neobmedzuje funkciu spotrebiča.

17 Podpora pri čistení

Podpora pri čistení je rýchlosťou alternatívou medzi jednotlivými čisteniami vnútorného priestoru. Podpora pri čistení zmäkuje nečistoty odparovaním čistiaceho roztoku. Nečistoty sa potom dajú ľahšie odstrániť.

17.1 Nastavenie podpory pri čistení

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

V horúcom varnom priestore sa môže z vody vytvárať horúca vodná para.

- Nikdy nedávajte vodu do horúceho vnútorného priestoru rúry.

Požiadavka: Vnútorný priestor je celkom vychladnutý.

1. Z vnútorného priestoru vyberte príslušenstvo.
2. Zmiešajte 0,4 l vody s kvapkou umývacieho prostriedku a nalejte do stredu dna vnútorného priestoru. Nepoužívajte destilovanú vodu.
3. Stlačte ①.
4. Otočným voličom nastavte druh ohrevu Dolný ohrev ②.
5. Stlačte ③.
6. Otočným voličom nastavte teplotu na 80 °C.
7. Stlačte ④.
8. Otočným voličom nastavte čas trvania na 4 minúty.
9. Prevádzku spustite stlačením ⑤.

- ✓ Spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.
- ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál. Na displeji je čas trvania nula.
- 10. Spotrebič vypnite pomocou ⑥ a vnútorný priestor nechajte cca 20 minút vychladnúť.

17.2 Dočistenie vnútorného priestoru

POZOR!

Vlhkosť vo varnom priestore počas dlhšieho času vedie ku korózii.

- Po ukončení podpory pri čistení varný priestor utrite a nechajte úplne vysušiť.

Požiadavka: Vnútorný priestor je vychladnutý.

1. Dvierka spotrebiča otvorte a zvyškovú vodu odstráňte savou utierkou.
2. Hladké plochy vo vnútornom priestore vyčistite handričkou alebo mäkkou kefkou. Čažko odstráňteľné zvyšky odstráňte drôtenkou z ušľachtilej ocele.
3. Vodný kameň odstráňte utierkou namočenou v octe. Nakoniec poutierajte čistou vodou a utrite mäkkou utierkou do sucha, aj pod tesnením dvierok.
4. Aby sa vnútorný priestor vysušil, otvorte dverka spotrebiča v blokovej polohe (asi 30°) na približne 1 hodinu.

18 Rámy

Ak chcete rámy a vnútorný priestor dôkladne vyčistiť alebo chcete rámy vymeniť, môžete ich vybrať.

18.1 Vyvesenie rámov

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Rámy sa veľmi zohrejú.

- Nikdy sa nedotýkajte horúcich rámov.
- Vždy nechajte spotrebič vychladnúť.
- Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.


1. Rám spredu mierne nadvihnite ① a vyveste ②.
2. Rám potiahnite dopredu ③ a vyberte.

3. Rám vyčistite.
→ "Čistiace prostriedky", Strana 16


18.2 Zavesenie rámov

Poznámky

- Rámy sa hodia len doprava alebo doľava.
- Pri obidvoch rámovach dbajte na to, aby zahnuté tyčky boli vpred.
- 1. Rám zasuňte ① do stredu do zadného otvoru tak, aby doliehal na stenu vnútorného priestoru a potom ho potlačte dozadu ②.

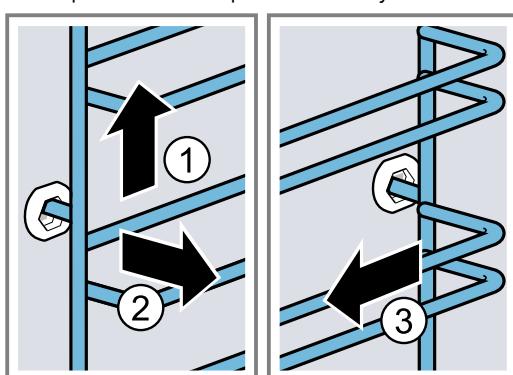

2. Rám zasuňte ③ do predného otvoru tak, aby rám doliehal na stenu vnútorného priestoru a potlačte ho nadol ④.

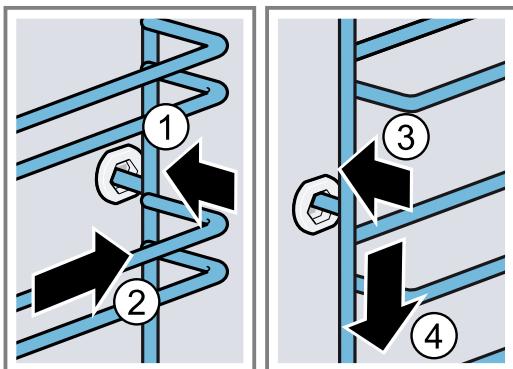

19 Dvierka spotrebiča

Ak chcete dvierka spotrebiča dôkladne vyčistiť, môžete ich demontovať.

19.1 Zvesenie dverok spotrebiča

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Súčasti dverok spotrebiča môžu mať ostré hrany.

- ▶ Nasadte si ochranné rukavice.
- Závesy dverok spotrebiča sa pri otváraní a zatváraní zatvárajú a môžete sa privrieti.
- ▶ Nesiahajte do priestoru závesov.

1. Dvierka spotrebiča úplne otvorte a potlačte smerom k spotrebiču.


2. ⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Ak sú závesy nezaistené, môžu veľmi prudko zaklapnúť.

- ▶ Dbajte na to, aby boli blokovacie páky vždy úplne sklopené, prípadne pri zvesovaní dverok spotrebiča úplne vyklopené.


Vyklopte blokovaciú páku na ľavom a pravom závese.

Blokovacia páka vyklopená

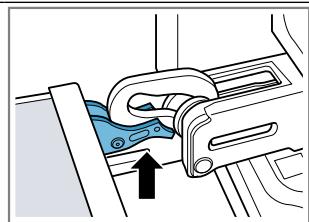

Záves je zaistený a nemôže zaklapnúť.


Blokovacia páka sklopená

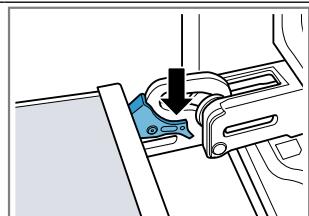

Dvierka spotrebiča sú zaistené a nedajú sa zvesiť.

- ✓ Blokovacie páky sú vyklopené. Závesy sú zaistené a nemôžu sa zaklapnúť.

3. Zatvorte dvierka spotrebiča až na doraz ①. Uchopte dvierka spotrebiča obidvoma rukami vľavo a vpravo a vytiahnite ich smerom nahor ②.

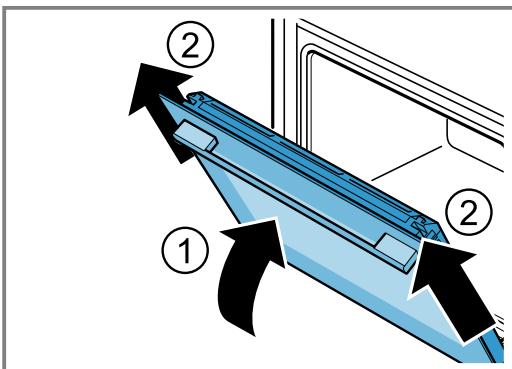

4. Dvierka spotrebiča opatrne položte na rovný povrch.

19.2 Zavesenie dverok spotrebiča


⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Závesy dverok spotrebiča sa pri otváraní a zatváraní zatvárajú a môžete sa privrieť.


- ▶ Nesiahajte do priestoru závesov.
Ak sú závesy nezaistené, môžu veľmi prudko zaklapnúť.
- ▶ Dbajte na to, aby boli blokovacie páky vždy úplne sklopené, prípadne pri zvesovaní dverok spotrebiča úplne vyklopené.

- 1. Poznámka:** Dbajte na to, aby ste dvierka spotrebiča posunuli na závesy bez odporu. Ak cítite odpor, skontrolujte, či dvierka zasúvate do správneho otvoru.


Dvierka spotrebiča zasuňte rovno na obidva závesy. Zasuňte dvierka spotrebiča až na doraz.

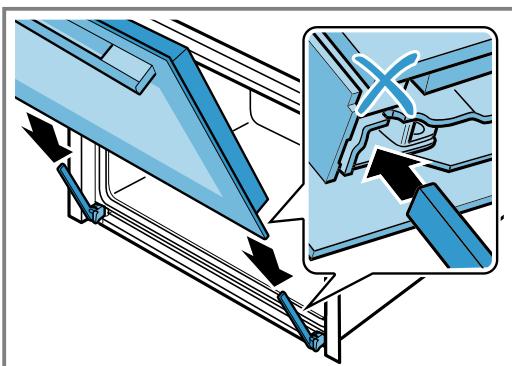

2. Oboma rukami stlačte hore vľavo a vpravo kryt dverok a skontrolujte tak, či sú dvierka spotrebiča zasunuté až na doraz.

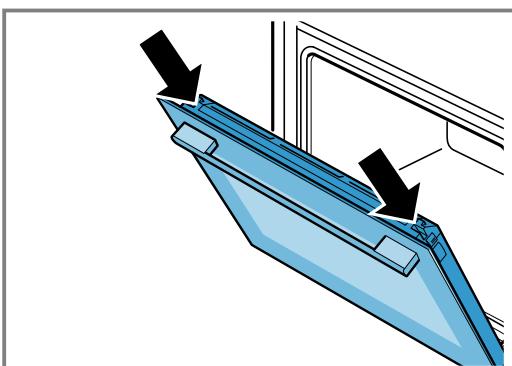

3. Dvierka spotrebiča úplne otvorte a potlačte smerom k spotrebiču.
4. Sklopte blokovaciu páku na ľavom a pravom závese.

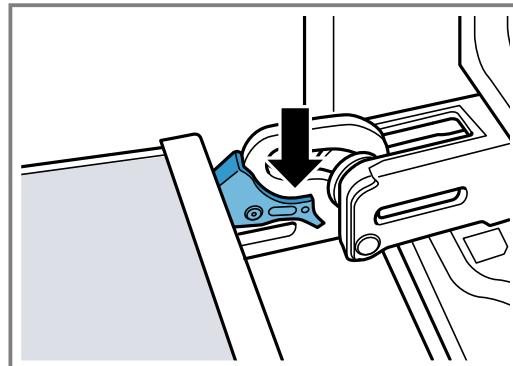

- ✓ Blokovacie páky sú sklopené. Dvierka spotrebiča sú zaistené a nedajú sa zvesiť.
- 5. Zatvorte dvierka spotrebiča.


19.3 Demontáž skla dverok

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Závesy dverok spotrebiča sa pri otváraní a zatváraní zatvárajú a môžete sa privrieť.


- ▶ Nesiahajte do priestoru závesov.
Súčasti dverok spotrebiča môžu mať ostré hrany.
- ▶ Nasadte si ochranné rukavice.

1. Dvierka spotrebiča pootvorte.
2. Stlačte ① kryt dverok vľavo a vpravo zvonka, kým sa nevysunie.
3. Vyberte kryt dverok ②.

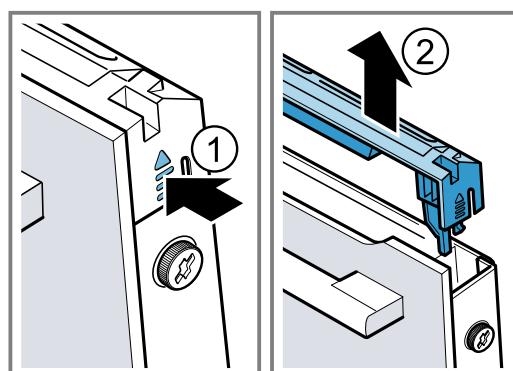


4. Vyčistite kryt dverok.
→ "Vhodné čistiace prostriedky", Strana 16
5. Uvoľnite ľavú a pravú skrutku na dverkach spotrebiča ① a odstráňte ich.

- Do dvierok spotrebiča privrite niekoľkokrát zloženú kuchynskú utierku. Vytiahnite ② predné sklo smerom nahor.

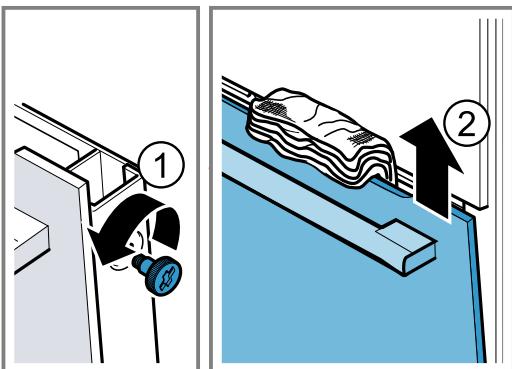

- Predné sklo položte na rovný povrch rúčkou nadol.
- Stredné sklo potlačte rukou k spotrebiču, zároveň potlačte ľavé a pravé držiaky ② smerom nahor. Držiaky ② nevyberajte.

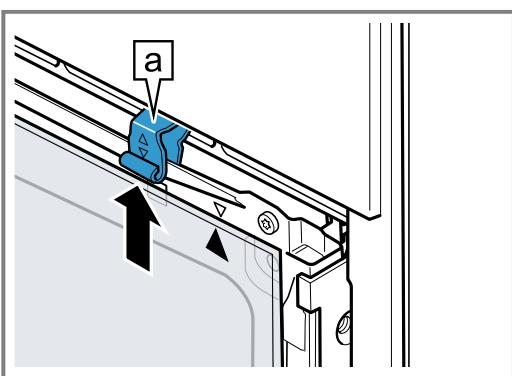

- Vyberte stredné sklo.
- VAROVANIE – Riziko poranenia!**
Poškriabané sklo na dvierkach spotrebiča môže prasknúť.
 - Na čistenie skla dvierok rúry nepoužívajte drsné abrazívne čistiace prostriedky alebo ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškriabať povrch.Vymontované sklá dvierok vyčistite z obidvoch strán čisticím prostriedkom na sklo a mäkkou utierkou.
- Vyčistite dvierka spotrebiča.
→ "Vhodné čistiace prostriedky", Strana 16
- Sklá dvierok osušte a opäť namontujte.


19.4 Montáž skla dvierok

VAROVANIE – Riziko poranenia!


Závesy dvierok spotrebiča sa pri otváraní a zatváraní zatvárajú a môžete sa privrieti.

- Nesiahajte do priestoru závesov.
- Súčasti dvierok spotrebiča môžu mať ostré hrany.
- Nasadte si ochranné rukavice.


- Otočte stredné sklo, kým nebude šípka ② vpravo hore.

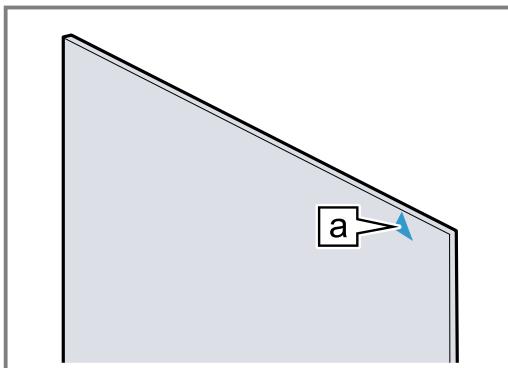

- Stredné sklo vložte ① dole do držiaka ② a hore pritlačte a podržte.
- Ľavý a pravý držiak ② zatlačte smerom nadol, kým nebude stredné sklo zovreté ③.

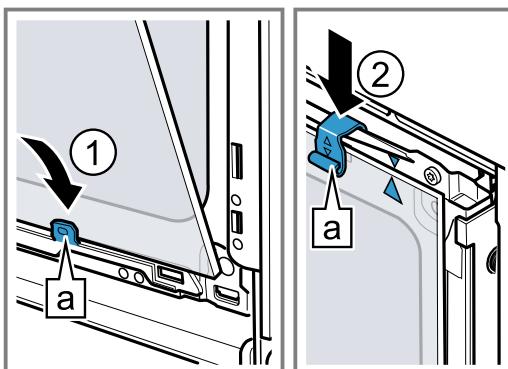


- Predné sklo zaveste ① dole do ľavého a pravého držiaka ②.
- Zatlačte predné sklo k spotrebiču tak, aby sa ľavý a pravý háčik ② nachádzal ③ oproti úchytke ④.

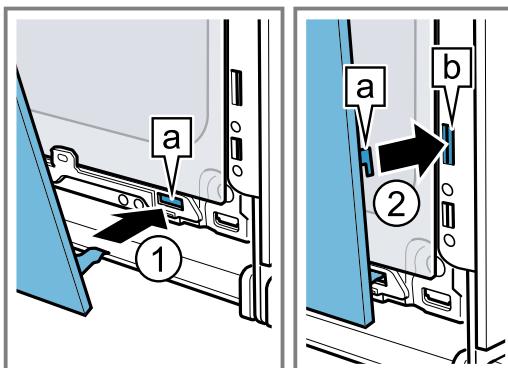

- Predné sklo dole pritlačte ①, kým počuteľne zapadne.
- Dvierka spotrebiča pootvorte a vyberte kuchynskú utierku.
- Zaskrutkujte dve skrutky vľavo a vpravo na dvierkach spotrebiča.

9. Nasadte kryt dvierok a pritlačte ②, kým počuteľne zapadne.

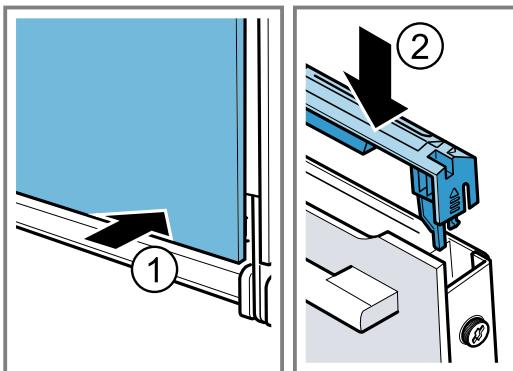

10. Zavorte dvierka spotrebiča.

Poznámka: Vnútorný priestor používajte až vtedy, keď budú správne namontované sklá dvierok.

20 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opraviť iba kvalifikovaný personál.
- ▶ Keď má spotrebič poruchu, zavolajte zákaznícky servis.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Ak sa napájajúci kábel tohto spotrebiča poškodí, musí byť vymenený vyškoleným odborným personálom.

20.1 Poruchy funkcie

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Spotrebič nefunguje.	Poistka je chybná. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte poistku v poistkovej skrini.
Na displeji sa zobrazí „Jazyk Slovenčina“.	Elektrické napájanie bolo prerušené. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte, či osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiče v miestnosti funguje.
Prevádzka sa nespustí alebo sa preruší.	Elektrické napájanie bolo prerušené. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vykonajte nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky. <ul style="list-style-type: none"> – Jazyk – Čas trvania
Spotrebič nehreje.	Sú možné rôzne príčiny. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte upozornenia, ktoré sa zobrazia na displeji. → "Zobrazenie informácií", Strana 12
Čas sa nezobrazí, keď je spotrebič vypnutý.	Demo režim je aktivovaný v základných nastaveniach, na displeji sa zobrazí . <ol style="list-style-type: none"> 1. Krátko odpojte spotrebič od napájania tak, že vypnete poistku v poistkovej skrini a opäťovne ju zapnite. 2. V priebehu 3 minút deaktivujte demo režim v → "Základné nastavenia", Strana 15.
Elektrické napájanie bolo prerušené.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Po výpadku prúdu jedenkrát otvorte a zavorte dvierka spotrebiča. ✓ Spotrebič sa skontroluje a je pripravený na používanie.
Základné nastavenie bolo zmenené.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zmeňte základné nastavenie ukazovateľa času. → "Základné nastavenia", Strana 15

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Dvierka spotrebiča sa nedajú otvoriť.	Dvierka spotrebiča sú zablokované funkciou čistenia, na displeji svieti . ► Nechajte spotrebič vychladnúť, kým na displeji nezhasne . → "Funkcia čistenia Pyrolýza", Strana 18
Otočný volič vypadol z úložného miesta na ovládacom paneli.	Dvierka spotrebiča sú zablokované detskou poistkou. ► Deaktivujte detskú poistku pomocou tlačidla . → "Detská poistka", Strana 14 Blokovanie môžete vypnúť v základných nastaveniach. → "Základné nastavenia", Strana 15
Otočný volič sa dá ľahko otáčať.	Otočný volič bol odaretovaný. 1. Otočný volič vložte na úložné miesto na ovládacom paneli. 2. Zatlačte otočný volič na úložné miesto tak, aby zapadol a dal sa otáčať. Nečistoty pod otočným voličom. Otočný volič je odnímateľný. Poznámka: Otočný volič nevyberajte príliš často, aby úložné miesto zostało stabilné. 1. Ak chcete otočný volič uvoľniť, zatlačte na vonkajší okraj otočného voliča. ✓ Otočný volič sa preklopí a bude sa dať sa ľahšie uchopiť. 2. Vyberte otočný volič z úložného miesta. 3. Otočný volič a úložné miesto na spotrebiči opatrne vyčistite umývacím roztokom a handričkou. Utrite mäkkou utierkou do sucha. Nepoužívajte ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky. Otočný volič nenamáčajte. Neumývajte otočný volič v umývačke riadu.
Osvetlenie vnútorného priestoru nefunguje.	Halogénová žiarovka je chybná. ► Vymeňte žiarovku osvetlenia rúry. → "Výmena žiarovky osvetlenia rúry", Strana 24
Maximálny čas prevádzky bol dosiahnutý.	Aby sa predišlo nežiaducej nepretržitej prevádzke, spotrebič automaticky zastaví ohrev po niekoľkých hodinách, ak nedošlo k zmene nastavenia. Na displeji sa objaví upozornenie. Dosiahnutie maximálneho času prevádzky závisí od príslušných nastavení druhu prevádzky. 1. Ak chcete pokračovať v prevádzke, stlačte ľubovoľné dotykové pole alebo otočte otočný volič. 2. Keď spotrebič nepotrebuje, vypnite ho pomocou . Tip: Aby sa spotrebič nevypol nechcete, nastavte čas trvania. → "Nastavenie času trvania", Strana 13
Na indikátore sa zobrazí hlásenie "D" alebo "E", napr. D0111 alebo E0111.	Elektronika zistila chybu. 1. Spotrebič vypnite a znova zapnite. ✓ Ak bola porucha jednorazová, hlásenie zmizne. 2. Ak sa hlásenie zobrazí znova, zavolajte zákaznícky servis. Počas telefonátu uveďte presné hlásenie chyby. → "Zákaznícky servis", Strana 25
Výsledok pečenia nie je uspokojivý.	Nastavenia boli nevhodné. Hodnoty nastavenia, napr. teplota alebo čas trvania, závisia od receptu, množstva alebo potraviny. ► Nabudúce nastavte nižšie alebo vyššie hodnoty. Tip: Veľa informácií o príprave a o vhodných hodnotách nastavenia nájdete na našej webovej stránke www.bosch-home.com .

20.2 Výmena žiarovky osvetlenia rúry

Ak vypadne osvetlenie vo vnútornom priestore, vymeňte žiarovku v rúre.

Poznámka: Žiaruvzdorné halogénové žiarovky, 230 V, 40 W dostanete v zákazníckom servise alebo v špecializovanej predajni. Používajte len tieto žiarovky. Dotýkajte sa nových halogénových žiaroviek iba čistou, suchou utierkou. Predĺži sa tak životnosť žiarovky.

VAROVANIE – Riziko popálenia!

Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania zahrievajú.

- Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vyhrievacích prvkov.
- Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialnosti.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Pri výmene žiarovky sú kontakty objímky žiarovky pod napäťom.

- ▶ Pred výmenou žiarovky sa uistite, či je spotrebič vypnutý, aby ste predišli možnému zásahu elektrickým prúdom.
- ▶ Vytiahnite aj sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.


Požiadavky

- Spotrebič je odpojený od siete.
- Vnútorný priestor je vychladnutý.
- Máte pri sebe novú halogénovú žiarovku na výmenu.

1. Do vnútorného priestoru položte utierku na riad, aby ste zabránili poškodeniu.

2. Sklený kryt vyskrutkujte doľava ①.

3. Vytiahnite halogénovú žiarovku bez otáčania ②.

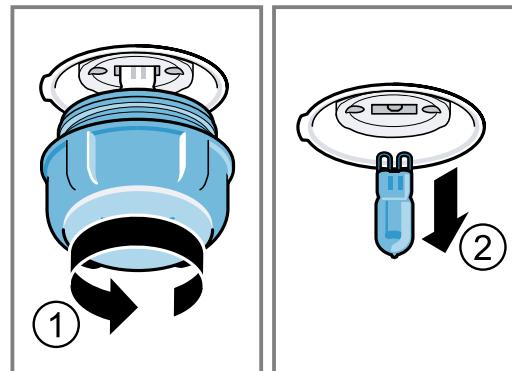

4. Vložte novú halogénovú žiarovku a pevne ju zatlačte do objímky.

Dajte pozor na polohu kolíkov.

5. Pri niektorých typoch spotrebiča je sklený kryt vybavený tesniacim krúžkom. Nasadte tesniaci krúžok.

6. Zaskrutkujte sklenený kryt.

7. Z vnútorného priestoru vyberte utierku na riad.

8. Spotrebič zapojte do elektrickej siete.

21 Likvidácia

Zistite, ako správne zlikvidovať staré spotrebiče.

21.1 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrezte napájací kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.
O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklование použitých zariadení.

22 Zákaznícky servis

Ak máte akokoľvek otázky týkajúce sa používania, nedokážete opraviť poruchu na spotrebiči sami alebo ak spotrebič vyžaduje opravu, obráťte sa na náš zákaznícky servis.


Podrobnejšie informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Ked' kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča. Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v príloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

22.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok s číslami nájdete, keď otvoríte dvierka spotrebiča.

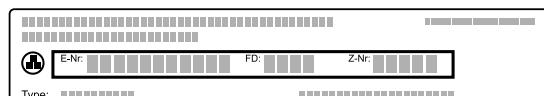

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznáčiť.

23 Takto sa to podarí

Pre rôzne jedlá tu nájdete tie správne nastavenia, ako aj to najlepšie príslušenstvo a riad. Odporúčania sme optimálne prispôsobili vášmu spotrebiču.

23.1 Všeobecné pokyny na prípravu

Pri príprave všetkých jedál dodržiavajte tieto informácie.

- Teplota a čas trvania závisia od množstva a receptu. Preto sú uvedené rozsahy hodnôt nastavenia. Skúste začať najprv s nižšími hodnotami.
- Hodnoty nastavenia platia pre vloženie jedla do studeného vnútorného priestoru. Príslušenstvo zasuňte do vnútorného priestoru až po predhrievaní.
- Odstráňte z varného priestoru príslušenstvo, ktoré nepoužívate.

23.2 Pokyny na prípravu pri pečení

- Na pečenie koláčov, pečiva alebo chleba sú najvhodnejšie sú tmavé formy z kovu.
- Na nákypy a gratinované jedlá používajte široký, plochý riad. V úzkej, vysokej nádobe potrebujú jedlá viac času a zhora viac zhnednú.
- Formy na pečenie zo silikónu nie sú vhodné.
- Ked' pripravujete nákypy priamo v univerzálnom pekáči, zasuňte ich do úrovne 2.
- Hodnoty nastavenia pre chlebové cesto platia ako pre cesto na plechu na pečenie a taktiež ako pre cesto v pozdĺžnej forme.

POZOR!

Ak sa v horúcom vnútornom priestore nachádza voda, vzniká vodná para. Zmena teploty môže spôsobiť poškodenie.

- Nikdy nedávajte vodu do horúceho vnútorného priestoru rúry.
- Na dno vnútorného priestoru nikdy nedávajte riad s vodou.

Výšky zasunutia

Ak použijete ako druh ohrevu 4D horúci vzduch, môžete zvoliť výšku zasunutia 1, 2, 3 a 4.

Pečenie na jednej úrovni	Výška
Vysoké pečivo / forma na rošt	2
Ploché pečivo / plech na pečenie	3

Pečenie na viacerých úrovniach	Výška
2 úrovne	
■ Univerzálny pekáč	3
■ Plech na pečenie	1
2 úrovne	
■ 2 rošty s formami	3
	1

Pečenie na viacerých úrovniach	Výška
3 úrovne	
■ Plech na pečenie	5
■ Univerzálny pekáč	3
■ Plech na pečenie	1
4 úrovne	
■ 4 rošty s papierom na pečenie	5
	3
	2
	1

Použite druh ohrevu 4D horúci vzduch.

Poznámka: Pečivo na plechoch alebo vo formách zasunuté do spotrebiča v rovnakom čase nemusí byť hotové v rovnakom čase.

23.3 Pokyny na prípravu pri pečení, dusení a grilovaní

- Hodnoty v odporúčaných nastaveniach platia pre potraviny s teplotou ako v chladničke a neplnenú hydinu pripravenú na pečenie.
- Hydinu položte do nádoby prsami alebo kožou nadol.
- Obráťte pečené mäso, grilované mäso alebo celú rybu asi po $\frac{1}{2}$ až $\frac{2}{3}$ uvedeného času.

Pečenie na rošt

Na rošt sa mäso upečie obzvlášť chrumbkavo zo všetkých strán. Pečte napríklad veľkú hydinu alebo viac kusov súčasne.

- Pečte kusy s podobnou hmotnosťou a hrúbkou. Grilované kúsky tak rovnomerne zhnednú a zostanú šťavnaté.
 - Položte potravinu priamo na rošt.
 - Aby ste zachytili kvapkajúcu tekutinu, zasuňte univerzálny pekáč pod rošt do uvedenej výšky zasunutia.
 - Podľa veľkosti a druhu potraviny pridajte do univerzálneho pekáča až $\frac{1}{2}$ l vody.
- Z výpeku môžete pripraviť omáčku. Okrem toho sa tvorí menej dymu a vnútorný priestor je menej znečistený.

Pečenie v riade

Ak pripravujete jedlo v zakrytej nádobe, vnútorný priestor zostane čistejší.

Všeobecné informácie o pečení v riade

- Používajte žiaruvzdorný riad vhodný do rúry.
- Položte riad na rošt.
- Najvhodnejší riad je riad zo skla.
- Dodržiavajte pokyny výrobcu riadu na pečenie.

Pečenie v nezakryтом riade

- Použite vysokú formu na pečenie.
- Ked' nemáte vhodnú nádobu, môžete použiť univerzálny pekáč.

Pečenie v zakrytom riade

- Použite vhodnú, dobre priliehajúcu pokrievku.

- Vzdialenosť medzi potravinou a pokrievkou musí byť minimálne 3 cm. Máso môže zväčšiť svoj objem.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Pri odobratí pokrievky po upečení môže unikať veľmi horúca para. Para nie je vždy viditeľná v závislosti od teploty.

- Pokrievku nadvihnite tak, aby horúca para unikala smerom od vášho tela.
- Deti udržujte v bezpečnej vzdialosti.

Grilovanie

Grilujte jedlo, ktoré má byť chrumkavé.

- Grilujte kúsky s podobnou hmotnosťou a hrúbkou. Grilované kúsky tak rovnomerne zhnednú a zostanú šťavnaté.
- Grilované kúsky položte priamo na rošt.
- Aby ste zachytili kvapkovú tekutinu, zasuňte univerzálny pekáč aspoň o jednu úroveň nižšie, ako je rošt.

23.6 Výber jedál

Odporúčané nastavenia pre mnoho jedál zoradené podľa kategórie jedál.

Odporúčané nastavenia pre rôzne jedlá

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 8	Teplota v °C	Čas prípravy v min.
Trený koláč, 2 úrovne	Bábovková forma alebo pozdĺžna forma	3+1		140 – 160	60 – 80
Trený koláč, jemný	pozdĺžna forma	2		150 – 170	60 – 80
Ovocná alebo tvarohová torta s korpusom z jemného cesta	Tortová forma Ø 26 cm	2		170 – 190	60 – 80
Piškótová torta, 6 vajec	Forma s vyberacím dnom Ø 28 cm	2		150 – 170 ¹	30 – 50
Piškótová torta, 6 vajec	Forma s vyberacím dnom Ø 28 cm	2		150 – 160	50 – 60
Koláč z jemného cesta so šťavnatým obložením	Univerzálny pekáč	3		160 – 180	55 – 75
Kysnutý koláč so šťavnatým obložením	Univerzálny pekáč	3		180 – 200	30 – 40
Piškótová roláda	Plech na pečenie	3		180 – 200 ¹	8 – 15
Mafiny	Plech na mafiny	3		170 – 190	15 – 20
Drobné kysnuté pečivo	Plech na pečenie	3		160 – 180	25 – 35
Suché pečivo	Plech na pečenie	3		140 – 160	15 – 30
Suché pečivo, 2 úrovne	Univerzálny pekáč + Plech na pečenie	3+1		140 – 160	15 – 30
Suché pečivo, 3 úrovne	1× Univerzálny pekáč + 2× Plech na pečenie	5+3+1		140 – 160	15 – 30
Chlieb, voľne zasunutý, 750 g	Univerzálny pekáč alebo pozdĺžna forma	2		1. 210 – 220 ¹ 2. 180 – 190	1. 10 – 15 2. 25 – 35

¹ Predhrajte spotrebič.

Poznámky

- Ohrevné teleso grilu sa vždy opakovane zapína a vypína. To je normálne. Frekvencia závisí od nastaveného stupňa grilovania.
- Pri grilovaní môže vznikať dym.

23.4 Príprava zmrazených výrobkov

- Nepoužívajte veľmi namrazené výrobky.
- Odstráňte ľad.
- Zmrazené výrobky sú čiastočne nerovnomerne predpečené. Nerovnomerné zhnednutie zostane aj po upečení.

23.5 Príprava hotových jedál

- Hotové jedlá vyberte z obalu.
- Ak ohrievate alebo varíte hotové jedlo v riade, použite žiaruvzdorný riad.

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 8	Teplota v °C	Čas prípravy v min.
Chlieb, voľne zasunutý, 1 500 g	Univerzálny pekáč alebo pozdĺžna forma	2		1. 210 – 220 ¹ 2. 180 – 190	1. 10 – 15 2. 40 – 50
Chlieb, voľne zasunutý, 1 500 g	pozdĺžna forma	2		200 – 210	35 – 45
Chlebová placka	Univerzálny pekáč	3		250 – 270	20 – 25
Žemle, čerstvé	Plech na pečenie	3		180 - 200	20 - 30
Pizza, čerstvá – na plechu na pečenie	Plech na pečenie	3		200 – 220	25 – 35
Pizza, čerstvá – na plechu na pečenie, 2 úrovne	Univerzálny pekáč + Plech na pečenie	3+1		180 – 200	35 – 45
Pizza, čerstvá, tenký korpus, v pizzovej forme	Plech na pizzu	2		220 – 230	20 – 30
Koláč quiche	Forma na koláč tarta , Čierny plech	3		190 – 210	30 – 40
Alsaský koláč	Univerzálny pekáč	3		260 – 280 ¹	10 – 15
Nákyp, pikantný, varené prísady	Forma na nákyp	2		200 – 220	30 – 50
Gratinované zemiaky, surové prísady, výška 4 cm	Forma na nákyp	2		160 – 190	50 – 70
Kurča, 1 kg, neplnené	Rošt	2		200 – 220	60 – 70
Malé porcie kurčaťa, po 250 g	Rošt	3		220 – 230	30 – 35
Hus, neplnená, 3 kg	Rošt	2		160 – 180	120 – 150
Bravčové pečené bez kože, napr. krkovička, 1,5 kg	Nezakrytá nádoba	2		180 – 190	110 – 130
Bravčové pečené bez kože, napr. krkovička, 1,5 kg	Nezakrytá nádoba	2		190 – 200	120 – 140
Hovädzie filé, stredne prepečené, 1 kg	Rošt	2		210 – 220	40 – 50
Dusené hovädzie mäso, 1,5 kg	Zakrytá nádoba	2		200 – 220	130 – 160
Dusené hovädzie mäso, 1,5 kg	Zakrytá nádoba	2		200 – 220	140 – 160
Roastbeef, stredne prepečený, 1,5 kg	Rošt	2		220 – 230	60 – 70
Burger, výška 3 – 4 cm	Rošt	4		3	25 – 30
Jahňacie stehno bez kosti, stredne prepečené, 1,5 kg	Nezakrytá nádoba	2		170 – 190	50 – 80
Ryba, grilovaná, celá, 300 g, napr. pstruh	Rošt	2		170 – 190	20 – 30

¹ Predharejte spotrebič.

Jogurt

Pripravte si jogurt vo vašom spotrebiči.

Príprava jogurtu

1. Z vnútorného priestoru vyberte príslušenstvo a rámy.
2. 1 liter mlieka (3,5 % tuku) zohrejte na varnej zóne na 90 °C a nechajte vychladnúť na 40 °C.
Trvanlivé mlieko stačí zohriať na 40 °C.

3. Do mlieka vmiešajte 150 g jogurtu s teplotou ako v chladničke.
4. Masu nalejte do malých nádob, napr. šálok alebo malých pohárov.
5. Nádoby zakryte fóliou, napr. potravinovou fóliou.
6. Nádoby postavte na dno vnútorného priestoru.
7. Spotrebič nastavte podľa odporúčaných nastavení.
8. Po príprave nechajte jogurt odpočívať v chladničke najmenej 12 hodín.

Odporučané nastavenia pre dezerty a kompot

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 8	Teplota v °C	Čas prípravy v min.
Jogurt	Porciové formy	Dno vnútorného priesitoru	④	40 – 45	8 – 9 h

23.7 Špeciálne druhy prípravy a ďalšie postupy

Informácie a odporúčané nastavenia pre špeciálne druhy prípravy a ďalšie spôsoby úpravy, napr. mierny ohrev alebo zaváranie.

Mierny ohrev

Jemné kúsky varte pomaly na nízkej teplote, napr. jemné časti hovädzieho, teľacieho, bravčového, jahňacieho alebo hydinového mäsa.

Príprava hydiny alebo mäsa na miernom ohreve

Poznámka: Odložená prevádzka s časom skončenia nie je pri druhu prevádzky Mierny ohrev možná.

Požiadavka: Vnútorný priestor je studený.

1. Používajte čerstvé, hygienicky bezchybné mäso bez kostí.
2. Nádobu položte do vnútorného priestoru na rošt na úroveň 2.
3. Vnútorný priestor a riad predhrievajte cca 15 minút.
4. Mäso prudko opečte na varnej zóne zo všetkých strán.
5. Mäso dajte ihneď do predhriatej nádoby do vnútorného priestoru.
Na zachovanie rovnomernej klímy v rúre nechajte počas pečenia na miernom ohreve dvierka rúry na pečenie zatvorené.
6. Po pečení na miernom ohreve vyberte mäso z vnútorného priestoru.

Odporučané nastavenia na prípravu na miernom ohreve

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Čas opekania v min.	Druh ohrevu → Strana 8	Teplota v °C	Čas prípravy v min.
Kačacie prsia, doružova, po 300 g	Nezakrytá nádoba	2	6 – 8	④	90 ¹	45 – 60
Bravčové filety, vcelku	Nezakrytá nádoba	2	4 – 6	④	80 ¹	45 – 70
Hovädzie filé, 1 kg	Nezakrytá nádoba	2	4 – 6	④	80 ¹	90 – 120
Teľacie medailóniky, hrúbka 4 cm	Nezakrytá nádoba	2	4	④	80 ¹	30 – 50
Jahňací chrbát, vykostený bez kože, po 200 g	Nezakrytá nádoba	2	4	④	80 ¹	30 – 45

¹ Predhrejte spotrebič.

Rozmrazovanie

Rozmrazujte mrazené potraviny vo vašom spotrebiči.

Pokyny na prípravu pri rozmrzovaní

- V spotrebiči rozmrazujte ovocie, zeleninu alebo pečivo.
- Hydinu, mäso a ryby je najlepšie rozmrzovať v chladničke.
- Pred rozmrzovaním vyberte mrazené potraviny z obalu.
- Odporučané nastavenia platia pre jedlá s teplotou ako v mrazničke (-18 °C).
- Na rozmrzovanie použite nasledujúce výšky zasnutia:
 - 1 rošt: výška 2
 - 2 rosty: výška 3 + 1

- Jedlo 1 – 2-krát priebežne premiešajte alebo otočte. Veľké kusy otočte viackrát. Jedlo priebežne rozdeľujte. Z vnútorného priestoru vyberte už rozmrazené kúsky jedla.
- Rozmrazené jedlo nechajte odpočívať v spotrebiči ešte 10 až 30 minút po jeho vypnutí, aby sa vyrovnila teplota.

Udržiavanie teploty

Pokyny na prípravu pri udržiavaní teploty

- Ak používate druh ohrevu "Udržiavanie teploty", zabránite kondenzácii. Nemusíte umývať vnútorný priestor.
- Jedlá môžete zakryť, aby ste zabránili ich vysušeniu.
- Jedlá neudržiavajte teplé dlhšie ako 2 hodiny.
- Upozorňujeme, že niektoré jedlá sa pri udržiavaní teploty varia naďalej.

23.8 Testované jedlá

Informácie v tejto časti sú zamerané na testovacie inštitúty s cieľom uľahčiť testovanie spotrebiča podľa EN 60350-1.

Pečenie

- Hodnoty nastavenia platia vždy pre zasunutie do studeného priestoru na pečenie.
- Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa predhrievania uvedené v odporúčaných nastaveniach. Hodnoty nastavenia platia bez rýchleho rozohrievania.
- Na pečenie použite najprv najnižšiu uvedenú teplotu.
- Pečivo na plechoch alebo vo formách zasunuté do spotrebiča v rovnakom čase nemusí byť hotové v rovnakom čase.
- Výšky zasunutia pri pečení na 2 úrovniach:
 - Univerzálny pekáč: výška 3

- Plech na pečenie: výška 1
- Formy na rošte:
 - Prvý rošt: výška 3
 - Druhý rošt: výška 1
- Výšky zasunutia pri pečení na 3 úrovniach:
 - Plech na pečenie: výška 5
 - Univerzálny pekáč: výška 3
 - Plech na pečenie: výška 1
- Piškotový koláč
 - Keď pečiete na 2 úrovniach, položte formy s vyberacím dnem na rošty striedavo nad sebou.

Odporúčané nastavenia na pečenie

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 8	Teplota v °C	Čas prípravy v min.
Striekané pečivo	Plech na pečenie	3	□	140 – 150 ¹	25 – 40
Striekané pečivo	Plech na pečenie	3	◎	140 – 150 ¹	25 – 40
Striekané pečivo, 2 úrovne	Univerzálny pekáč + Plech na pečenie	3+1	◎	140 – 150 ¹	30 – 40
Striekané pečivo, 3 úrovne	2× Plech na pečenie + 1× Univerzálny pekáč	5+3+1	◎	130 – 140 ¹	35 – 55
Cukrovinky	Plech na pečenie	3	□	160 ¹	20 – 30
Cukrovinky	Plech na pečenie	3	◎	150 ¹	25 – 35
Cukrovinky, 2 úrovne	Univerzálny pekáč + Plech na pečenie	3+1	◎	150 ¹	25 – 35
Cukrovinky, 3 úrovne	2× Plech na pečenie + 1× Univerzálny pekáč	5+3+1	◎	140 ¹	35 – 45
Piškotový koláč	Tortová forma Ø 26 cm	2	□	160 – 170 ²	25 – 35
Piškotový koláč	Tortová forma Ø 26 cm	2	◎	160 – 170 ²	30 – 40
Piškotový koláč, 2 úrovne	Tortová forma Ø 26 cm	3+1	◎	150 – 170 ²	30 – 50

¹ Spotrebič predhrievajte 5 minút. Nepoužívajte funkciu rýchleho ohrevu.

² Predhrejte spotrebič. Nepoužívajte funkciu rýchleho ohrevu.

Odporúčané nastavenia na grilovanie

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 8 nia	Teplota v °C / stupeň grilova-	Čas prípravy v min.
Opečené toasty	Rošt	5	□	3 ¹	4 – 6

¹ Spotrebič nepredhrievajte.

24 Návod na montáž


Pri montáži spotrebiča postupujte podľa týchto informácií.



⚠ 24.1 Všeobecné pokyny na montáž

Pred začatím montáže spotrebiča dodržiavajte tieto pokyny.

- Len pri odbornej montáži zodpovedajúcej tomuto montážnemu návodu je zaručená bezpečnosť pri používaní. Za škody, ktoré vzniknú na základe neodbornej montáže, ručí montážny pracovník.
- Na prepravu alebo inštaláciu nepoužívajte rúčku dverí.
- Po vybalení spotrebič skontrolujte. Ak vznikli škody pri preprave, spotrebič nepripájajte.
- Pred uvedením spotrebiča do prevádzky odstráňte obalový materiál a lepiace fólie z vnútorného priestoru a dvierok.
- Pri montáži príslušenstva sa riadte montážnymi výkresmi.
- Kuchynská linka musí byť odolná voči teplote až do 95 °C, susedné čelá skrinky do 70 °C.
- Spotrebič neinštalujte za dekoračné dvierka alebo dvierka linky. Hrozí nebezpečenstvo prehriatia.
- Výrezy na nábytku urobte pred vložením spotrebiča. Odstráňte triesky. Inak môžu nepriaznivo ovplyvniť funkciu elektrických súčiastok.
- Zásuvka na pripojenie spotrebiča musí byť umiestnená v oblasti vyšrafovanej plochy **a** alebo mimo priestor zabudovania spotrebiča.
Neupevnený nábytok pripojte na stenu pomocou bežne dostupného uholníka **b**.

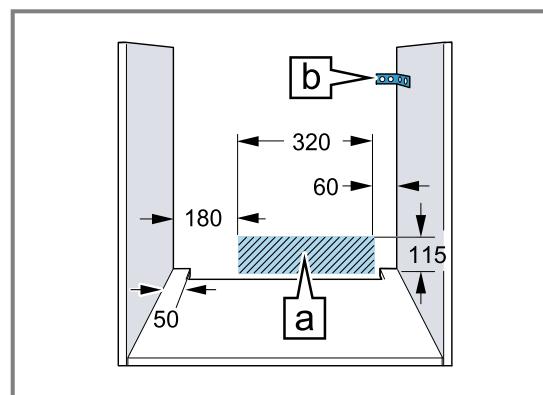

- Aby ste predišli rezným poraneniam, nosťe ochranné rukavice. Časti, ktoré sú počas montáže prístupné, môžu mať ostré hrany.
- Údaje o rozmeroch obrázkov v mm.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo: magnetizmus!

V ovládacom paneli alebo v ovládacích prvkoch sú vložené permanentné magnety. Magnety môžu ovplyvňovať elektronické implantáty, napríklad kardiostimulátor alebo inzulínové pumpy.

- Osoby s elektronickými implantáti musia byť pri montáži vzdialené od ovládacieho panela alebo od ovládacích prvkov najmenej 10 cm.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Použitie predĺženého napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- Nepoužívajte predĺžovacie káble ani viac-násobné zásuvky.
- Ak je napájací kábel príliš krátky, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.
- Používajte iba adaptéry schválené výrobcom.


POZOR!

Pri prenášaní spotrebiča za rúčku dvierok sa rúčka môže zlomiť. Rúčka dvierok neunesie hmotnosť spotrebiča.

- Spotrebič nenoste alebo nedržte za rúčku dvierok.


24.2 Rozmery spotrebiča

Tu nájdete rozmery spotrebiča

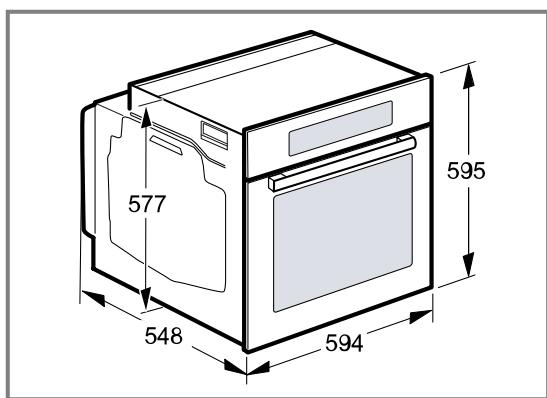

24.3 Zabudovanie pod pracovnú dosku


Pri zabudovaní spotrebiča pod pracovnú dosku dodržiavajte montážne rozmery a montážne pokyny.

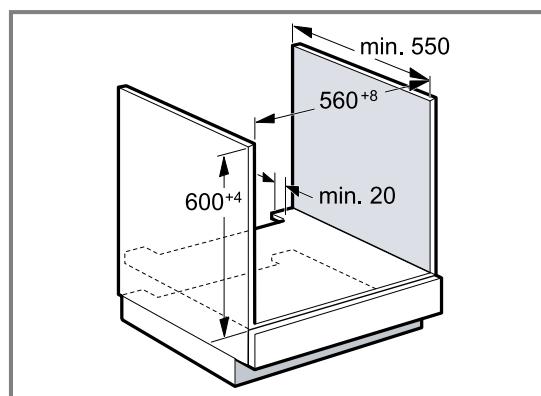

- Na odvetranie spotrebiča musí byť medzi medzidnom a zadnou stenou vetracia medzera.
- Pracovná doska musí byť pripojená ku kuchynskej linke.
- Dodržiavajte návod na montáž varného panela, ak je k dispozícii.

24.4 Zabudovanie pod varným panelom

Ak sa spotrebič zabuduje pod varný panel, musia sa dodržať minimálne rozmery, v prípade potreby vrátane spodnej konštrukcie.

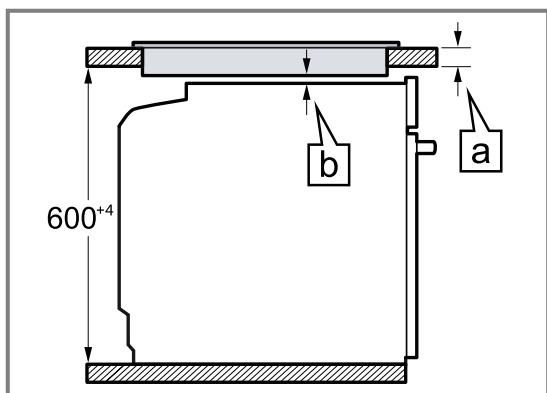


Na základe nevyhnutného minimálneho odstupu [b] sa odvoduje najmenšia hrúbka pracovnej plochy [a].

Druh varného panela	a zabudovateľný v mm	a v rovine v mm	b v mm
Indukčný varný panel	37	38	5
Celoplošný indukčný varný panel	47	48	5
Plynový varný panel	27	38	5
Elektrický varný panel	27	30	2

24.5 Zabudovanie do vysokej skrinky


Pri zabudovaní spotrebiča do vysokej skrinky dodržiavajte montážne rozmery a montážne pokyny.

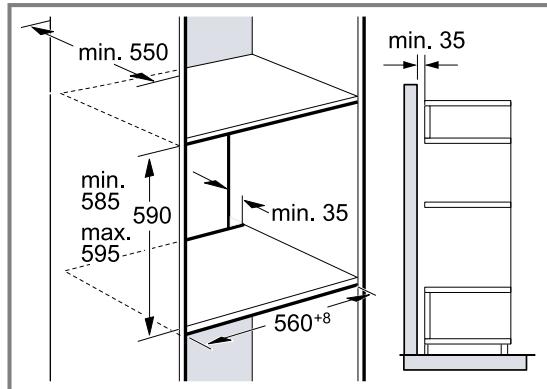

- Na odvetranie spotrebiča musí byť medzi medzidnami vetracia medzera.
- Ked' má vysoká skrinka okrem základnej zadnej steny ešte ďalšiu zadnú stenu, musí sa táto stena odstrániť.
- Spotrebič namontujte len do takej výšky, aby ste príslušenstvo mohli bez problémov vyberať.

24.6 Zabudovanie do rohu

Pri zabudovaní spotrebiča do rohu dodržiavajte montážne rozmery a montážne pokyny.

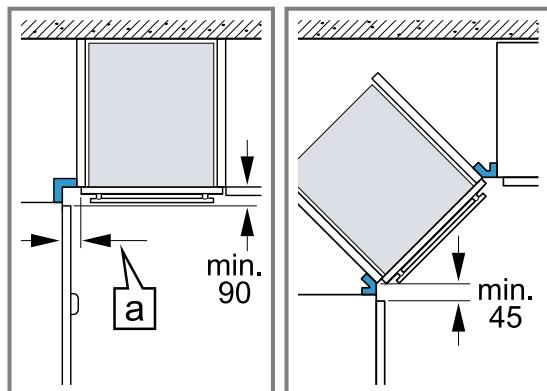

- Aby sa dverka spotrebiča dali otvoriť, zohľadnite pri montáži do rohu minimálne rozmery. Rozmer [a] závisí od hrúbky prednej steny linky a rúčky.

24.7 Elektrické pripojenie

Aby sa zabezpečilo bezpečné elektrické pripojenie spotrebiča, dodržiavajte tieto pokyny.

- Spotrebič zodpovedá triede ochrany I a smie byť pripojený len káblom s ochranným vodičom.
- Istnie musí byť vykonané podľa údajov o výkone na typovom štítku a miestnych predpisov.
- Pri všetkých montážnych práčach musí byť spotrebič odpojený od napäcia.
- Spotrebič sa smie pripojiť len pomocou dodaného prívodného kábla.
- Prívodný kábel sa musí pripojiť na zadnej strane spotrebiča, kým nezačujete kliknutie. Prívodný kábel s dĺžkou 3 m si môžete zakúpiť v zákazníckom servise.
- Prívodný kábel možno vymeniť len za originálny kábel. Môžete ho dostať v zákazníckom servise.

- Ochrana proti dotyku musí byť zaručená montážou.

Elektrické pripojenie spotrebiča zástrčkou s ochranným kontaktom

Poznámka: Spotrebič sa smie pripojiť len do zásuvky s ochranným kontaktom, ktorá je nainštalovaná podľa predpisov.

- Zasuňte zástrčku do zásuvky ochranného kontaktu. Ak je spotrebič zabudovaný, musí byť elektrická zástrčka prívodného kábla voľne prístupná. Ak voľný prístup k zástrčke nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.

Elektrické pripojenie spotrebiča zástrčkou bez ochranného kontaktu


Poznámka: Spotrebič smie pripojiť len koncesovaný odborník. Pri škodách spôsobených nesprávnym pripojením zaniká nárok na záruku.

V pevne uloženej elektrickej inštalácii sa musí namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.


- Identifikujte v pripojovacej zásuvke fázový a nulový vodič.
V prípade nesprávneho pripojenia môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Pripojenie uskutočnite podľa schémy pripojenia. Údaje o napätií nájdete na typovom štítku.
- Jednotlivé vodiče sietového prívodného vedenia pripojte podľa farebného kódovania:
 - zelená-žltá = ochranný vodič \ominus
 - modrá = neutrálny („nulový“) vodič
 - hnedá = fáza (vonkajší vodič)

24.8 Montáž spotrebiča

- Spotrebič zasuňte na doraz a vyrovnejte na stred.

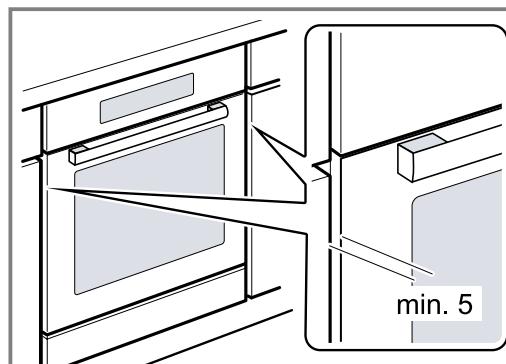

- Spotrebič priskrutkujte.

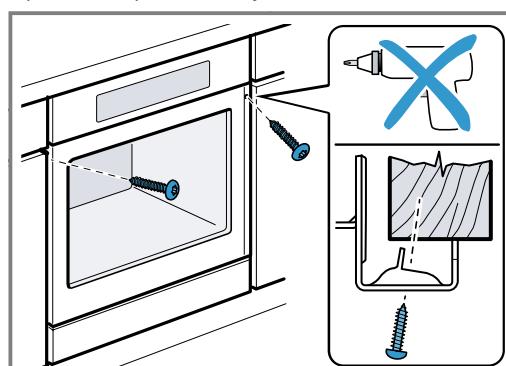

Poznámka: Medzera medzi pracovnou doskou a spotrebičom nesmie byť uzavretá doplnkovými lištami.
Na bočných stenách nábytkového korpusu sa nesmú upevniť tepelnoizolačné lišty.

24.9 Demontáž spotrebiča

1. Spotrebič odpojte od napäťia.
2. Uvoľnite upevňovacie skrutky.
3. Spotrebič mierne nadvihnite a celkom vytiahnite.





Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001650193 (010506)

sk