

Pred prvý použitím si prečítajte návod na používanie.


Nastavenie Home Connect

Tip: Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením. Pomocou aplikácie Home Connect môžete pohodlne prechádzať nastaveniami.

- Nainštalujte aplikáciu Home Connect na mobilnom koncovom zariadení a postupujte podľa návodu.



- Pomocou aplikácie Home Connect naskejte QR kód.

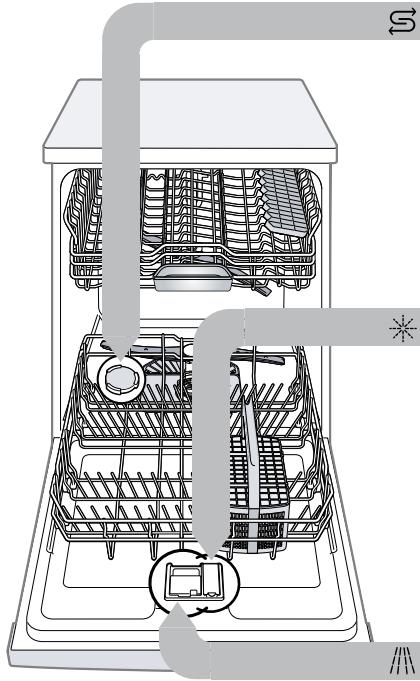

Prehľad nastavení pre tvrdosť vody

Tu nájdete prehľad nastaviteľných hodnôt stupňov tvrdosti vody.

Tabuľku s jednotkami pre danú krajinu nájdete v návode na použitie.

Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavenia
mäkký	0 - 1,1	0 - 6
mäkký	1,2 - 1,4	7 - 8

stredný	1,5 - 1,8	9 - 10
stredný	1,9 - 2,1	11 - 12
stredný	2,2 - 2,9	13 - 16
tvrdý	3,0 - 3,7	17 - 21
tvrdý	3,8 - 5,4	22 - 30
tvrdý	5,5 - 8,9	31 - 50

Nastavenie zariadenia na zmäkčenie vody

- Stlačte
- Ak chcete otvoriť základné nastavenia, stlačte na cca 3 sekundy.
- Stláčajte dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "Tvrdosť vody".
- Stláčajte alebo dovtedy, kým sa nenastaví vhodný stupeň tvrdosti vody.
- Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte na cca 3 sekundy.

Programy

Programové údaje sú laboratórne namerané hodnoty podľa európskej normy EN 60436.

Spotreba závisí od zvoleného programu a zvolenej prídavnej funkcie.

Ked' je leštiace zariadenie vypnuté alebo ked' je v spotrebici nedostatok leštiaceho prostriedku, čas chodu sa zmení.

Program	1) Trvanie [h:min] 2) Prúd [kWh] 3) Voda [l]
---------	--

Intenzívny 70°	1) 2:25 - 2:30 2) 1,150 - 1,250 3) 10,5 - 13,5
----------------	--

Auto	1) 1:40 - 2:40 2) 0,680 - 1,300 3) 7,0 - 15,5
------	---

Eco	1) 3:55 2) 0,645 3) 9,5
-----	-------------------------------

Eco 50°	1) 2:25 - 2:30 2) 0,750 - 0,800 3) 11,5 - 12,0
---------	--

Intelligent	1) 4:00 2) 0,800 3) 10,5
-------------	--------------------------------

Silence 50 ¹	1) 1:55 - 2:00 2) 0,800 - 0,850 3) 14,0 - 16,6
-------------------------	--

brilliantShine	1) 1:29 2) 1,050 3) 11,0
----------------	--------------------------------

Speed 60°	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,0
-----------	--------------------------------

Čistenie spotrebiča	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,0
---------------------	--------------------------------


Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0
-----------	--

¹ Program, ktorý je vhodný v noci: Predĺžený čas trvania, zato veľmi tichý.

Pridať špeciálnu soľ

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, plňte špeciálnu soľ do zásobníka na špeciálnu soľ až bezprostredne pred začiatkom programu.

- Otočte vekom zásobníka na špeciálnu soľ a odobrete ho.
- Pri prvom uvádzaní do prevádzky: naplňte celý zásobník vodou.

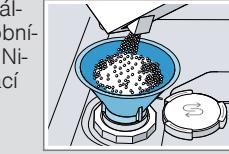


- Naplňte zásobník špeciálno soľou. Voda v zásobníku sa vytlačí a odtečie. Nikdy nepridávajte umývací prostriedok.


- Nasadte veko na zásobník a zaskrutkujte ho.

Pridať leštiaci prostriedok

- Stlačte sponu na veko zásobníka leštiaceho prostriedku a nadvihnite veko .

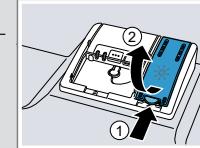


- Pridajte leštiaci prostriedok až po značku max.

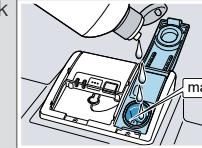


- Zavorte veko zásobníka leštiaceho prostriedku.
✓ Veko počuteľne zaklapne.

Pridať umývací prostriedok

- Umývací prostriedok pridať do suchého zásobníka na umývací prostriedok.

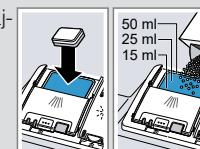

- Zavorte veko zásobníka na umývací prostriedok.
✓ Veko počuteľne zaklapne.

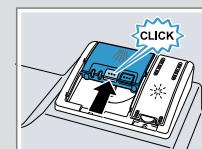

Postup

- Vložte riad.

Umyvajte len riad, ktorý je vhodný pre umývačku riadu. Odstráňte z riadu hrubé zvyšky jedla. Skontrolujte, či sa ostrekovacie ramená dajú vol-

ne otáčať.

- Pridať umývací prostriedok.
- Zapnite spotrebič .

- Nastavte program.

- Spusťte program Start.
- Po skončení programu vyberte riad.

- Ak chcete ukončiť program, asi na 4 sekundy stlačte Reset 4 sec..


Program sa zruší a po cca 1 minúte sa ukončí.




Cistenie sitiek

1. Po každom umývaní skontrolujte prítomnosť zvyškov v sitkách.


2. Otočte hrubým sitkom v protismere hodinových ručičiek ① a vyberte sústavu sitiek ②.

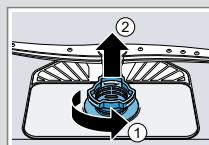

3. Vytiahnite mikrositko nadol.

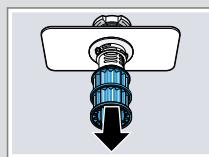

4. Stlačte západky naraz ① a vyberte hrubé sitko smerom nahor ②.

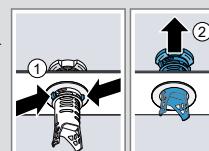


5. Vyčistite časti sitka pod tečúcou vodou.
6. Zostavte sústavu sitiek.


7. Nasadte sústavu sitiek do spotrebiča a otočte hrubým sitkom v smere hodinových ručičiek.
Dbajte na to, aby šípky boli oprieť sebe.

Cistenie ostrekovacích ramien

1. Horné rameno odskrutkujte ① a stiahnite ho nadol ②.

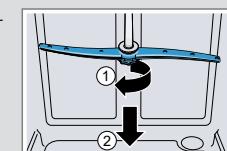

2. Dolné rameno vytiahnite smerom nahor.

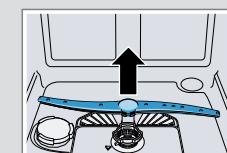

3. Pod tečúcou vodou skontrolujte, či výstupné díly ostrekovacích ramien nie sú upchaté a prípadne odstráňte cudzie predmety.

4. Nasadte dolné ostrekovacie rameno.

✓ Ostrekovacie rameno počuteľne zapadne.


5. Nasadte a pevne naskrutkujte horné ostrekovacie rameno.

Cistenie čerpadla odpadovej vody

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.

2. Odoberte sústavu sitiek.

3. Odčerpajte zvyšnú vodu.

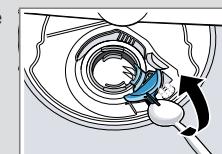

4. Kryt čerpadla vypáčte pomocou lyžice a uchopte ho za prepážku.



5. Nadvhynite kryt čerpadla šikmo smerom dnu a odoberte ho.
6. Odstráňte zvyšky jedla a cudzie predmety v oblasti obežného kolesa.

7. Nasadte kryt čerpadla ① a zatlačte ho nadol ②.
✓ Kryt čerpadla počuteľne zaklapne.

8. Zabudujte sústavu sitiek.

Odstránenie porúch

Porucha

Príčina a riešenie problémov

Sveti E:3200 alebo indikátor prívodu vody.

Prívodná hadica je zalomená.
► Uložte prívodnú hadicu bez zalomení.

Vodovodný kohútik je zatvorený.


► Otvorte vodovodný kohútik.

Prívod vody je zaseknutý alebo zvápenatený.

► Otvorte vodovodný kohútik.
Prietok musí pri otvorenom prívode vody dosahovať aspoň 10 l/min.

Sitká vodovodnej prípojky prívodnej hadice alebo hadice Aquastop sú upchané.

1. Vypnite spotrebici.
2. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
3. Zavorte vodovodný kohútik.
4. Odskrutkujte vodovodnú prípojku.
5. Odoberte sitko z prívodnej hadice

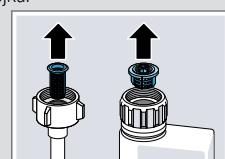

6. Vyčistite sitko.
7. Nasadte sitko do prívodnej hadice.
8. Naskrutkujte vodovodnú prípojku.
9. Skontrolujte tesnosť vodovodnej prípojky.
10. Vytvorte elektrické napájanie.
11. Zapnite spotrebici.

Porucha

Príčina a riešenie problémov

Sveti E:9240.

Sitká sú znečistené alebo upchaté.

► Vyčistite sitká.

Sveti E:6102.

Čerpadlo odpadovej vody je zablokované.

► Vyčistite čerpadlo odpadovej vody.

Zvyšky jedla na riade.

Riad je príliš natesno uložený alebo kôš na riad je preplnený.

1. Vkladajte riad s dostatkom voľného priestoru.

Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu.

2. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu.

Otačanie ostrekovacieho ramena je zablokované.

► Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.

Trysky ostrekovacích ramien sú upchaté.

► Vyčistite ostrekovacie ramená.

Sitká sú znečistené.

► Vyčistite sitká.

Sitká sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté.

1. Nasadte sitká správnym spôsobom.

2. Zaklapnite sitká.

Je zvolený príliš slabý umývací program.

► Zvolte silnejší umývací program.

► Prispôsobte citlosť snímačov.

Porucha

Príčina a riešenie problémov

Na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore sa nachádzajú odstráňiteľné šmuhy.

Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku je nastavené na príliš vysokú hodnotu.

► Nastavte leštiace zariadenie na nižší stupeň.

Leštiaci prostriedok nie je pridaný.

► Doplňte leštiaci prostriedok.

Stopy hrdze na príbore.

Pribor je nedostatočne odolný proti hrdzavaniu. Často sú čepele nožov viac postihnuté.

► Používajte riad odolný proti hrdzavaniu.

Príbor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s korodujúcimi dielmi.

► Neumývajte korodujúce časti.

V zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabletov sa nachádzajú zvyšky umývaciego prostriedku.

Časti riadu zablokovali ostrekovacie ramená a umývací prostriedok sa nevymyl.

► Zabezpečte, aby ostrekovacie ramená neboli zablokované a mohli sa voľne otáčať.